


# Colonne 0 – Porte-MO-Frigo

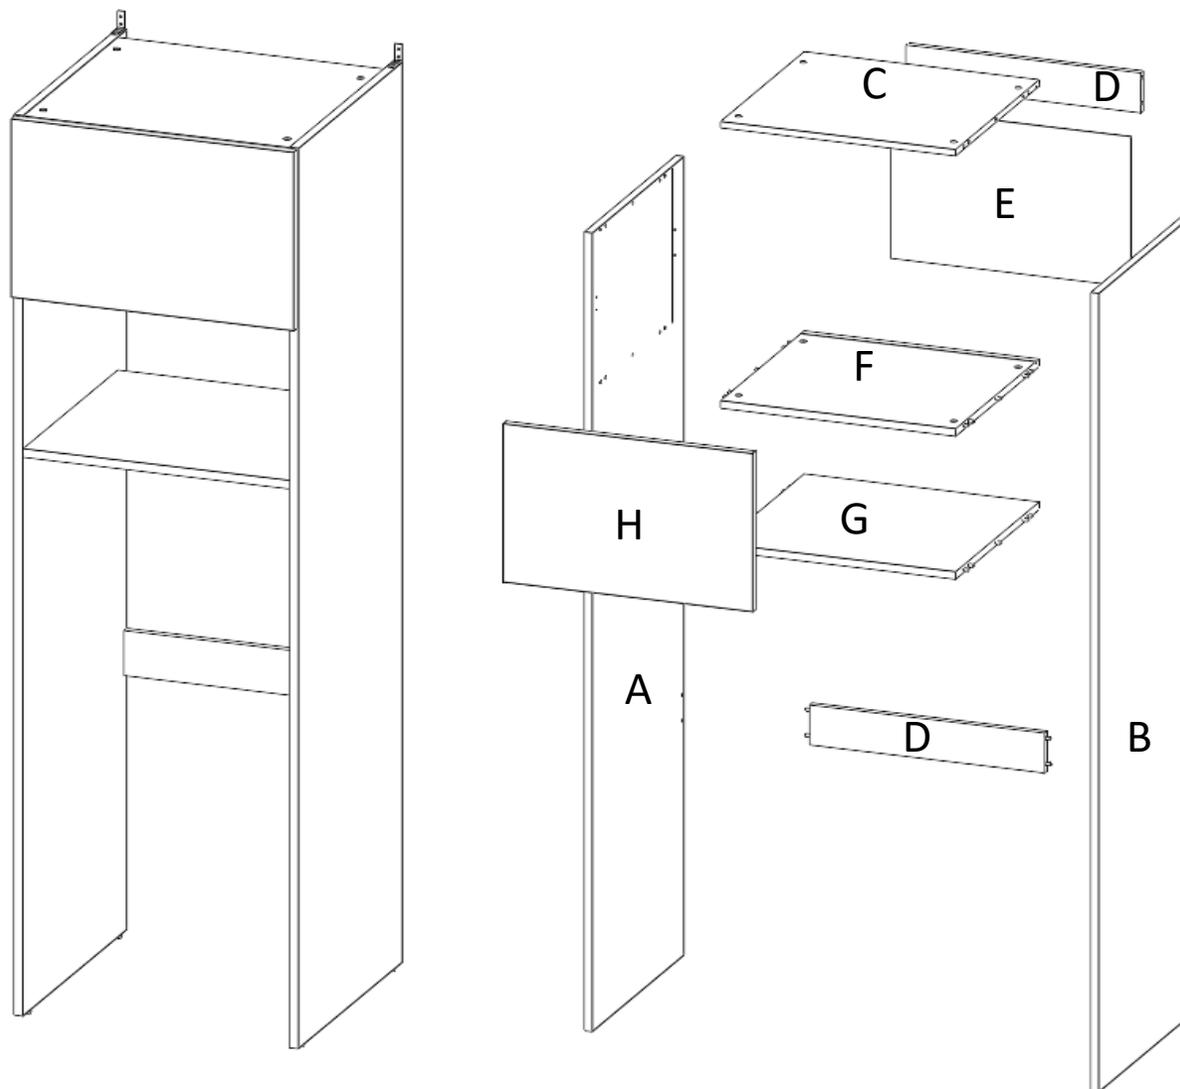


No. Article	Désignation	Qté
A	Coté gauche	1
B	Coté droit	1
C	Dessus	1
D	Traverse arrière	2
E	Fond médium	1
F	Étagère supérieure	1
G	Étagère inférieure	1
H	Porte haute	1
I	Charnière	2
J	Embase	2
K	Cache boîtier charnière	2
L	Excentrique	12
M	Goujon	12
N	Compas	1
O	Tourillon bois	22
P	Vis tête ronde cruciforme	6
Q	Equerre acier	2
R	Cache bras	2
S	Attache façade	1
T	Attache caisson	1
U	Vérin	4
V	Cache excentrique	12
W	butée	2




Les meubles doivent être fixés de façon permanente. Les fixations murales (vis et chevilles) ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériaux du mur. S'assurer que le support mural permettra aux fixations de résister au poids du meuble. Tous les meubles doivent être liés entre eux, voir guide d'installation: [Guide d'installation \(cliquer ici\)](#)

## Etapes de Montage:

1 Poser le coté gauche A à plat sur une surface lisse et propre (ex: tréteaux), perçages vers le haut

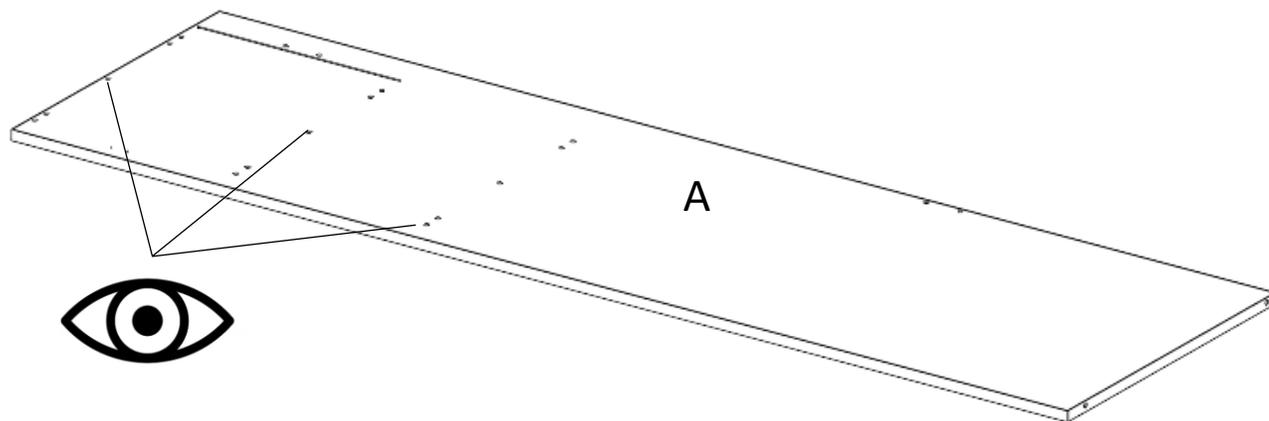


2 Equiper le dessus et les étagères C,F,G

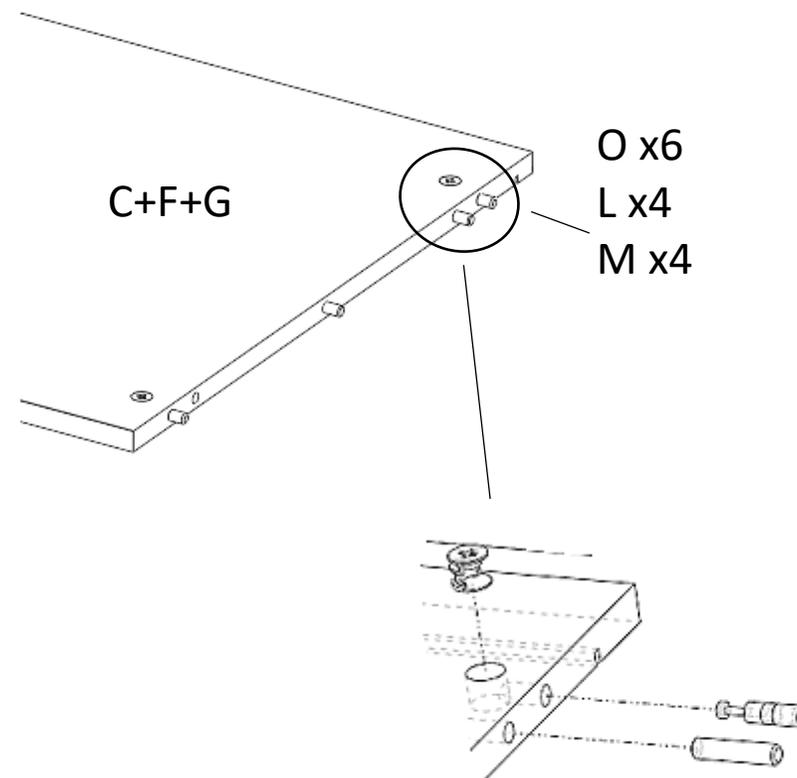


## Etapes de Montage:

3 Equiper les traverses D

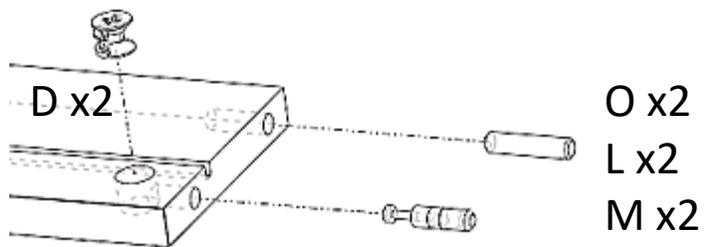


4 Monter les traverses D sur le coté A excentriques  vers l'extérieur puis verrouiller

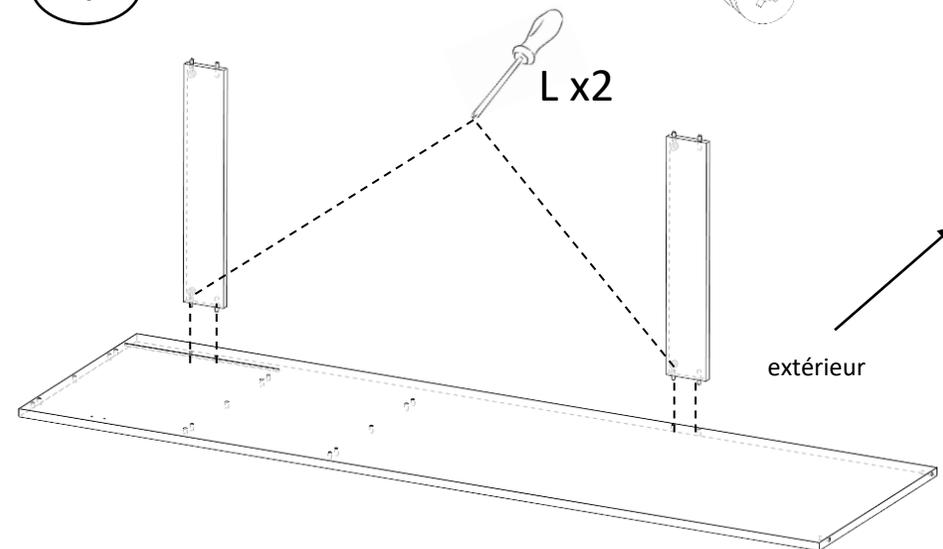


## Etapes de Montage:

5 Monter les étagères C,F,G sur le coté A puis verrouiller (*attention à l'orientation des panneaux*)

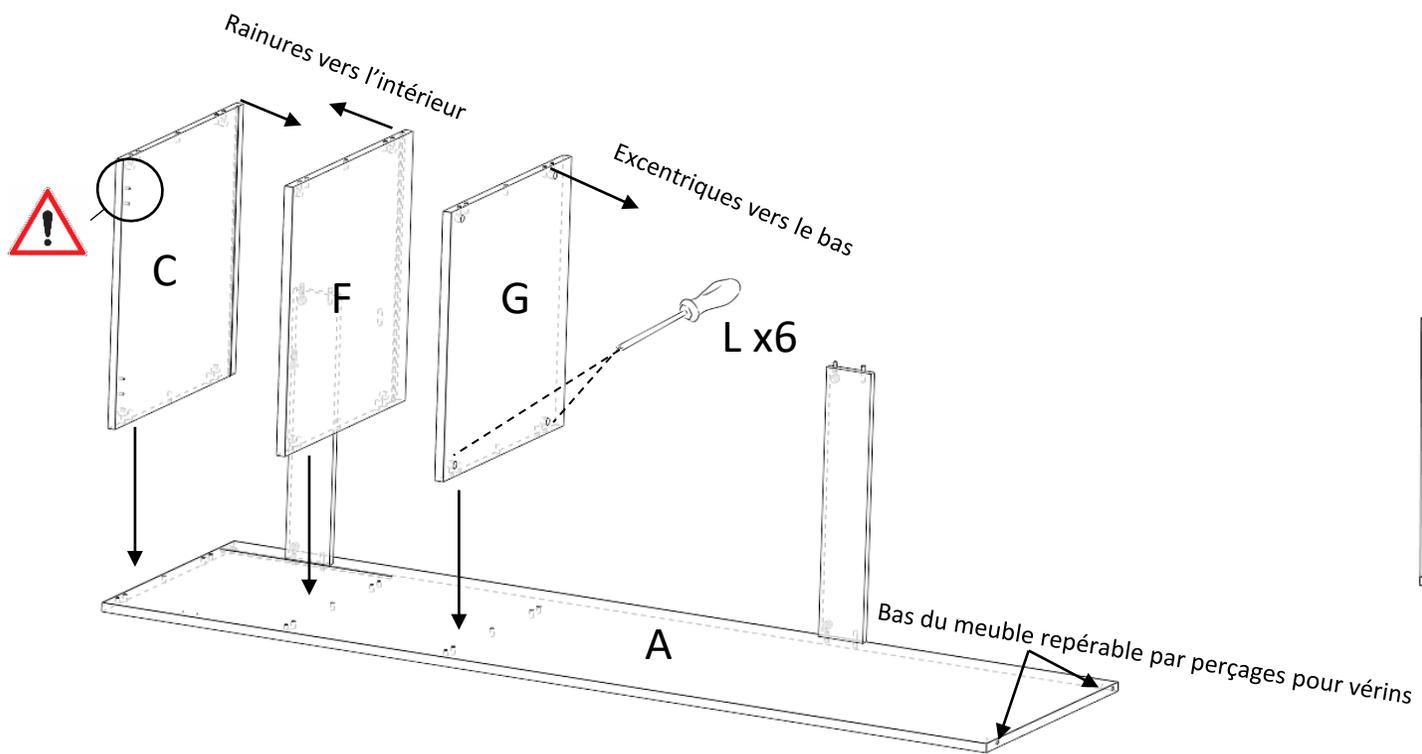


6 Glisser le médium 3mm E dans les rainures des pièces C et F

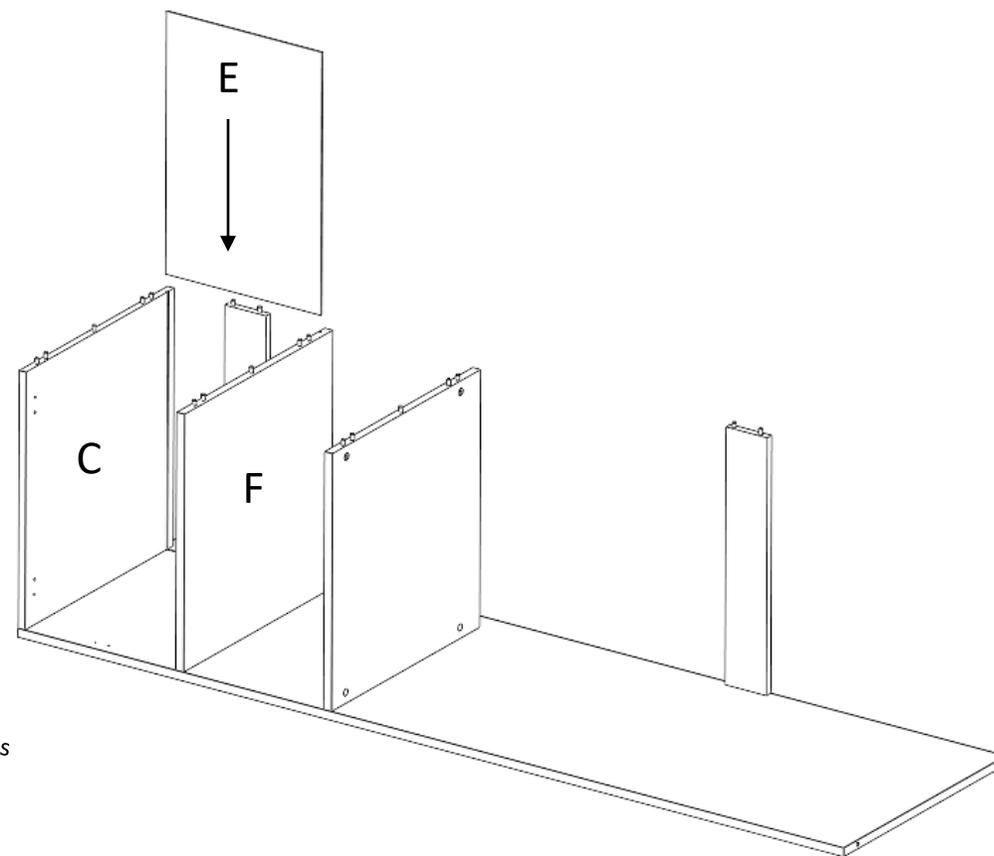


## Etapes de Montage:

7 Monter le coté droit B puis verrouiller les excentriques

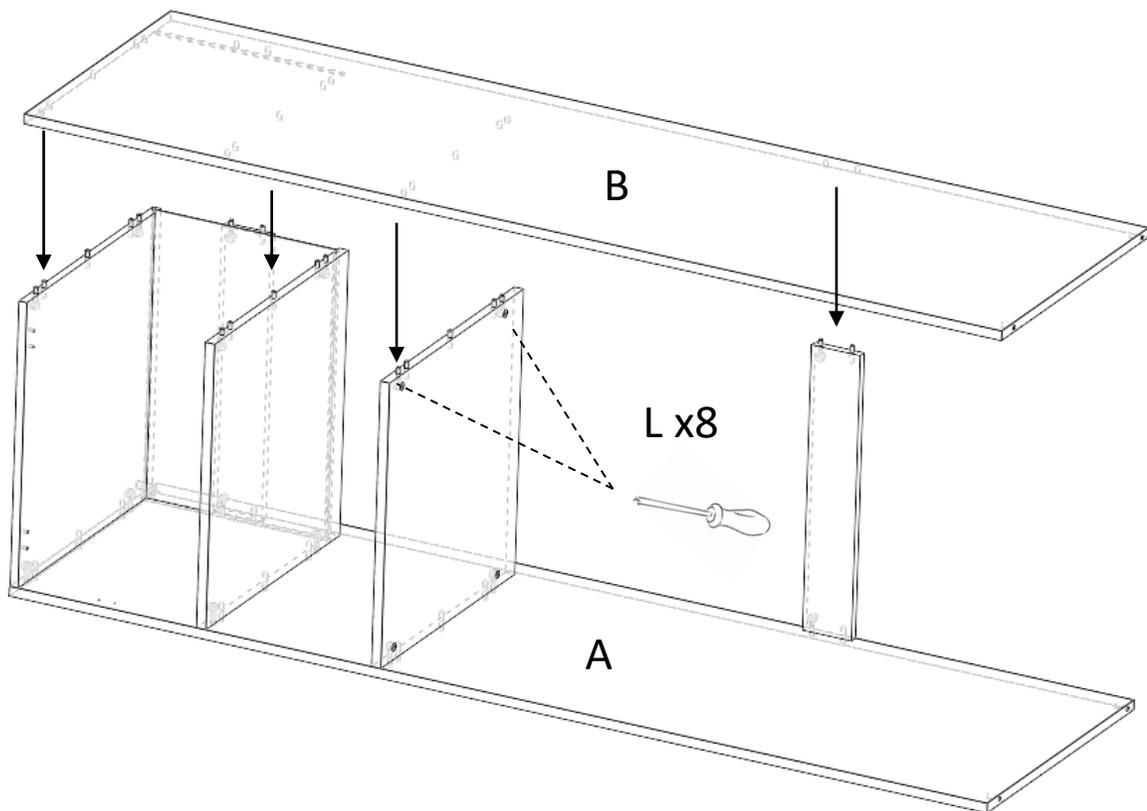


8 Monter les pieds vérins U en bas des cotés A et B

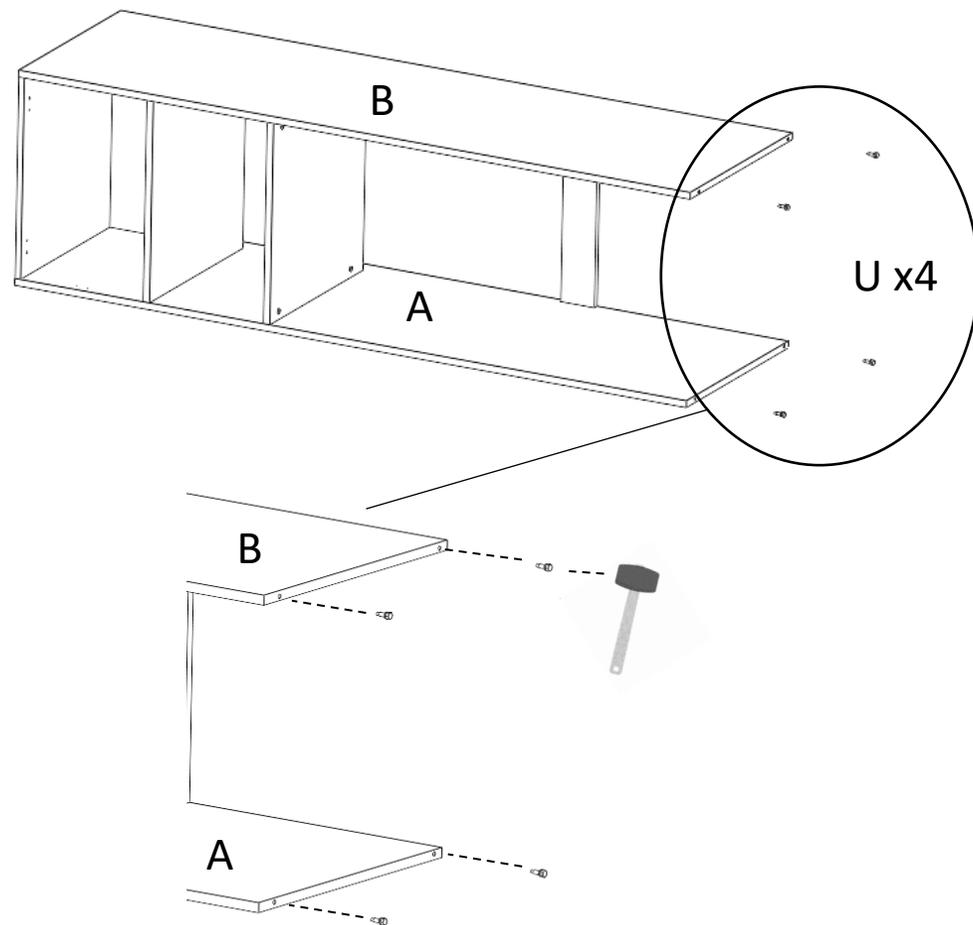


## Etapes de Montage:

9 Visser avec les vis P les équerres acier Q sur le chant des cotés A et B

Q x2

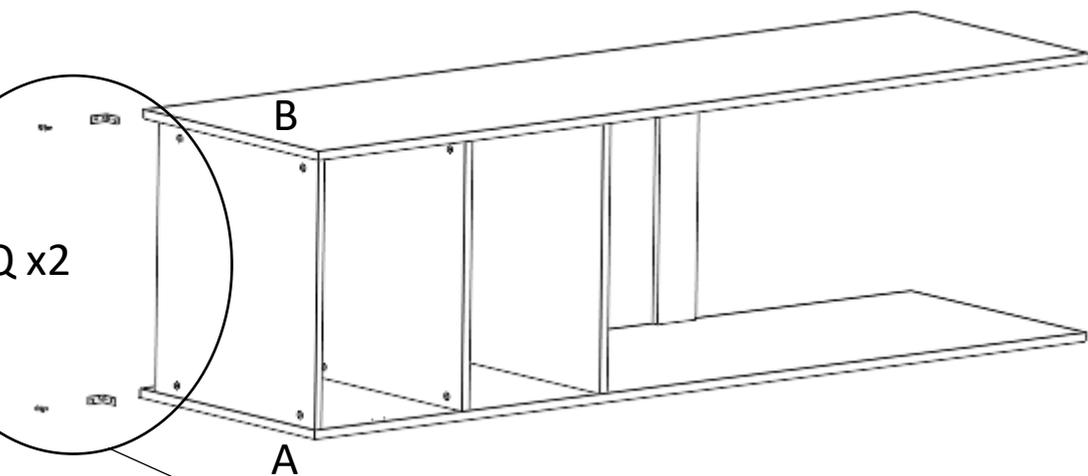


P x4

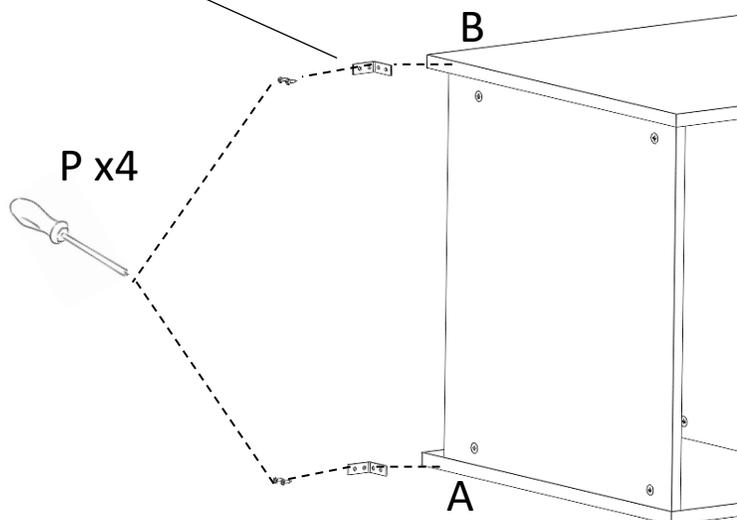


10 Visser l'attache caisson T sur le coté de votre choix A ou B

T x1

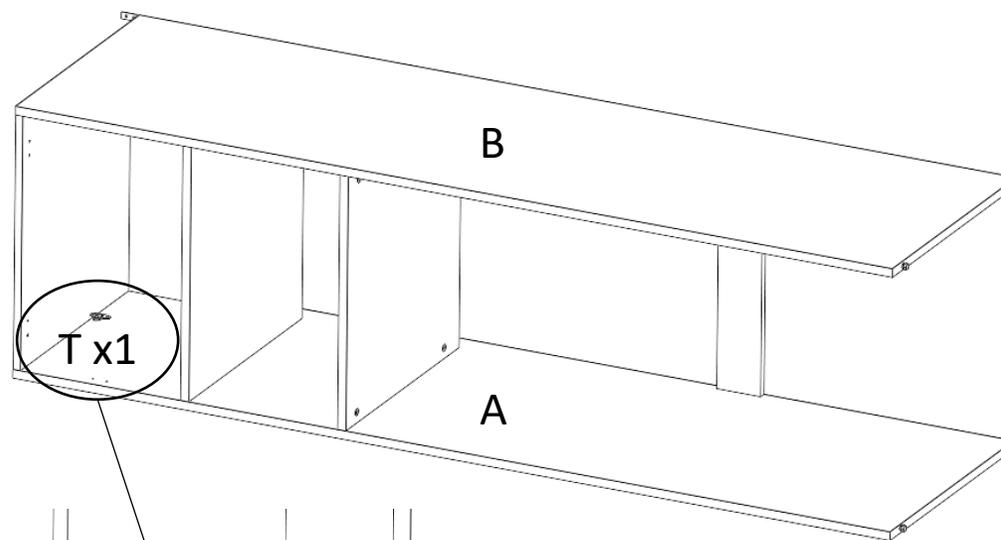


P x2

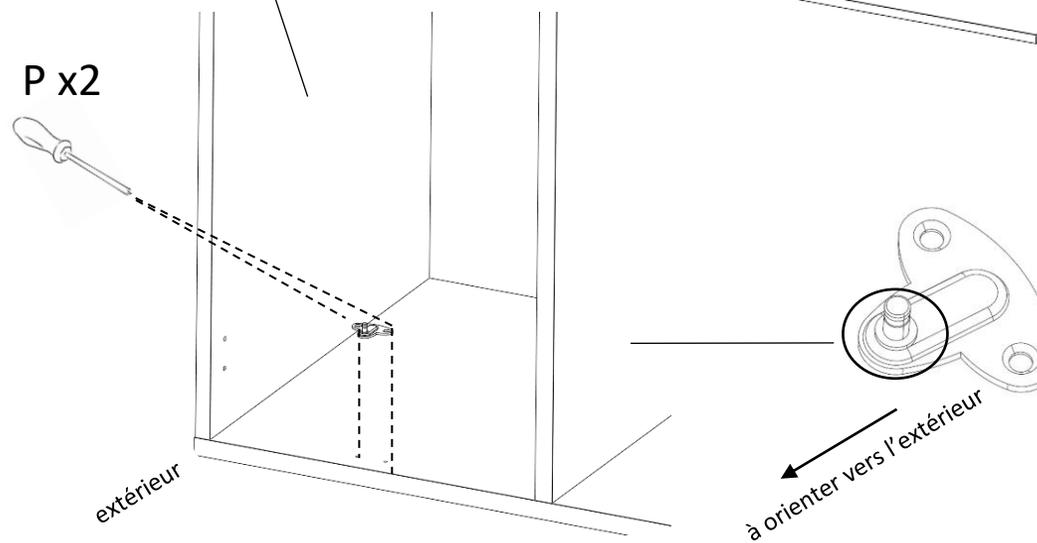


## Etapes de Montage:

- 11 Visser les embases J sur le dessus C (*attention embase H0, vérifier l'inscription sous l'embase*)

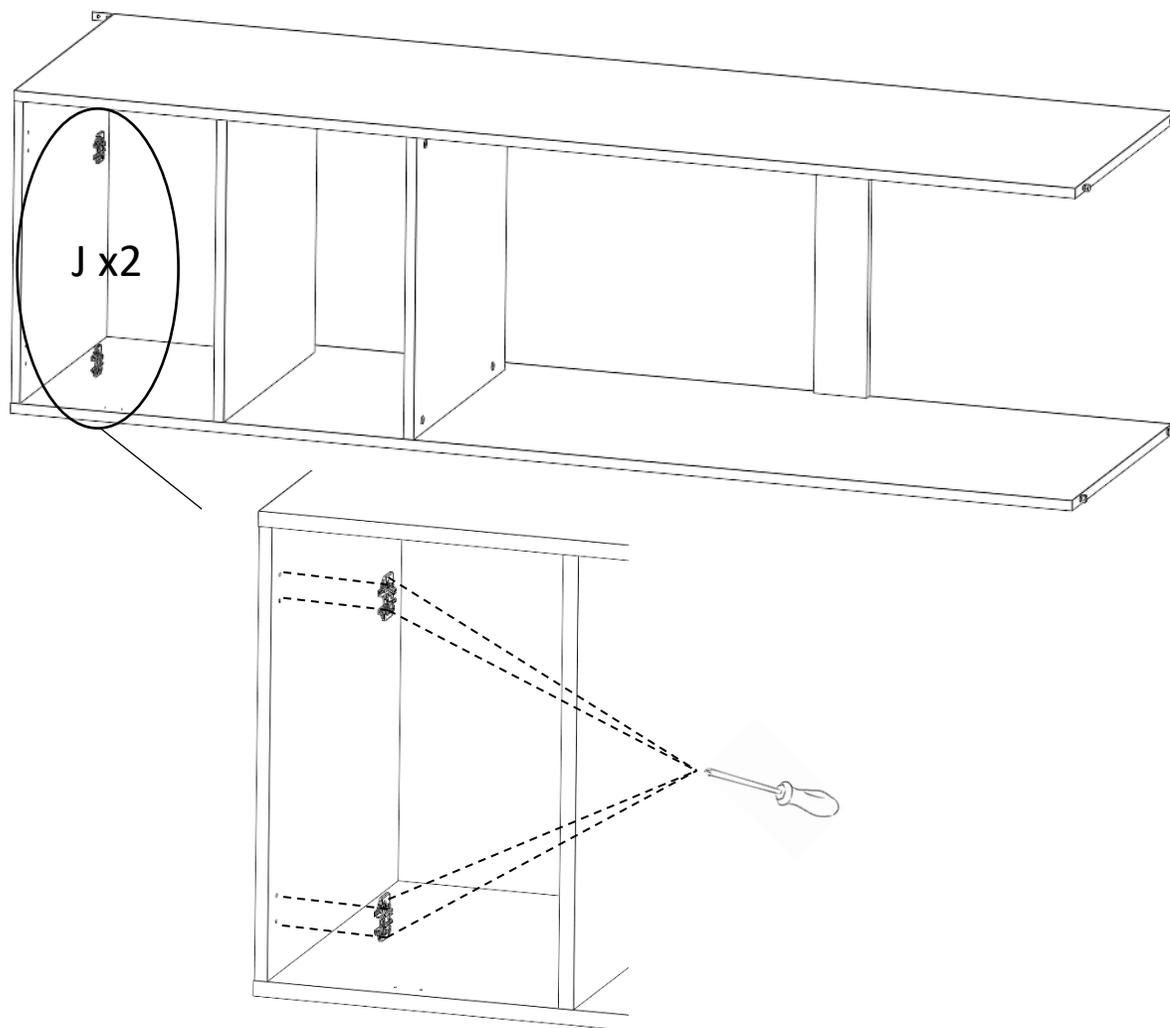


- 12 Redresser la colonne en la positionnant sur ses pieds

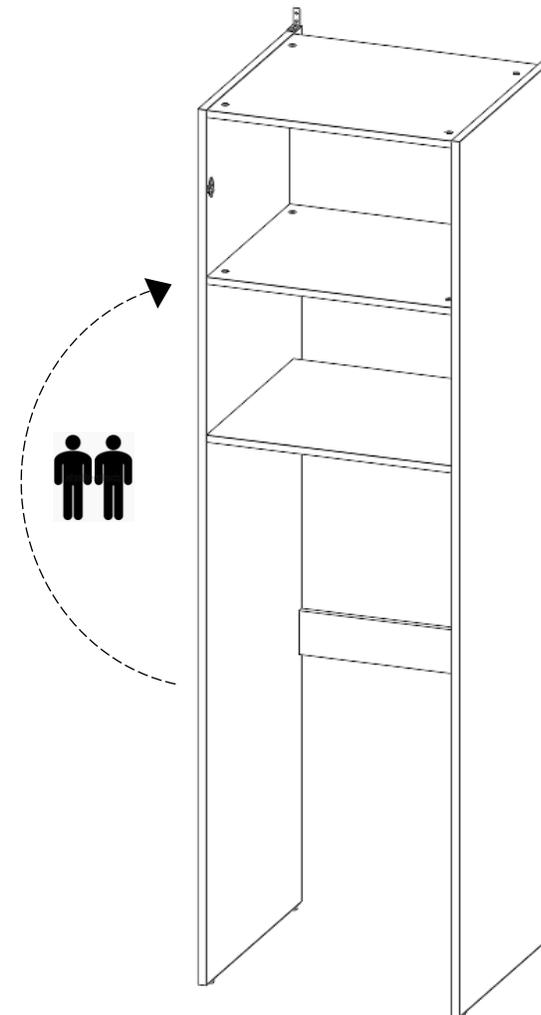


## Etapes de Montage:

13 Visser l'attache façade S sur la porte H à gauche ou à droite selon votre choix de l'étape 10

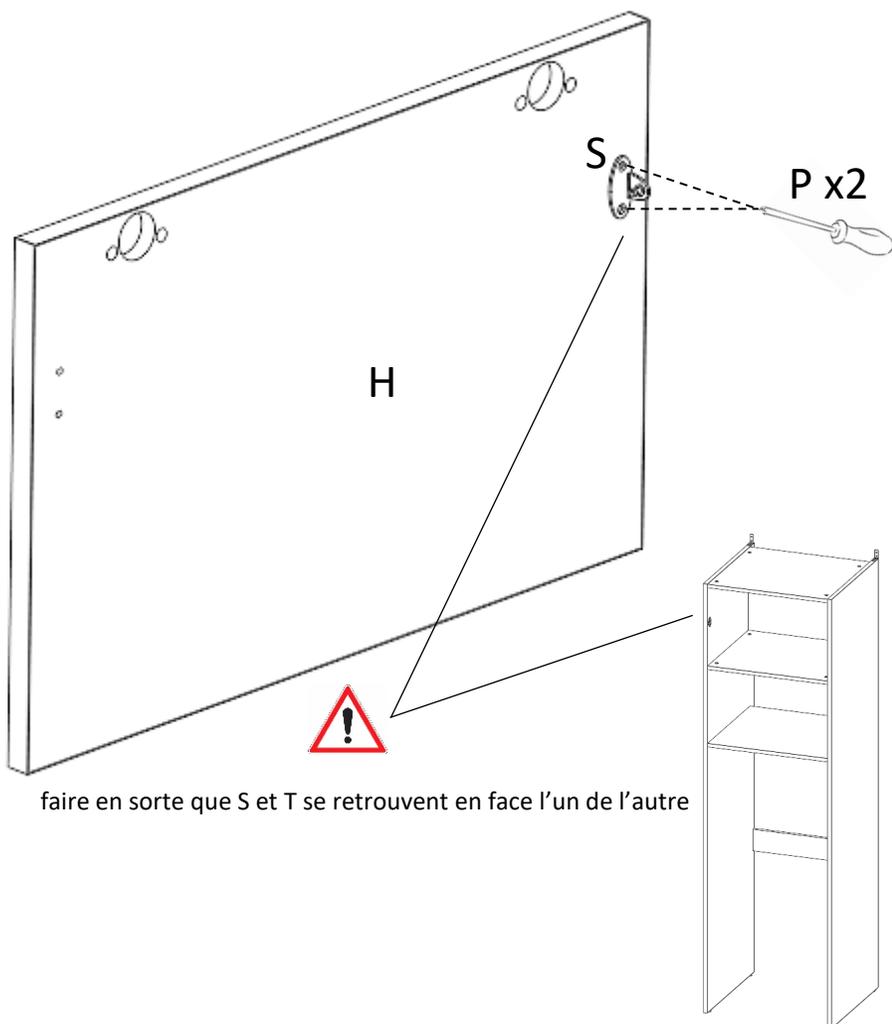


14 Visser les charnières I sur la porte H

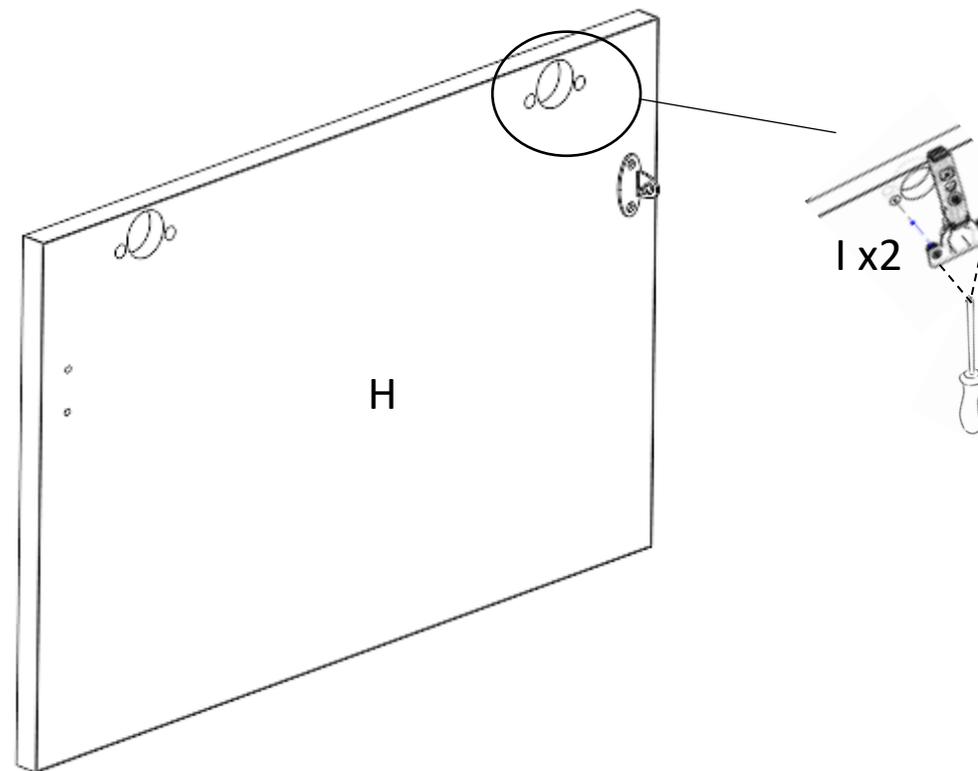

## Etapes de Montage:


15

Clipser la porte H à l'aide des charnières I et des embases J

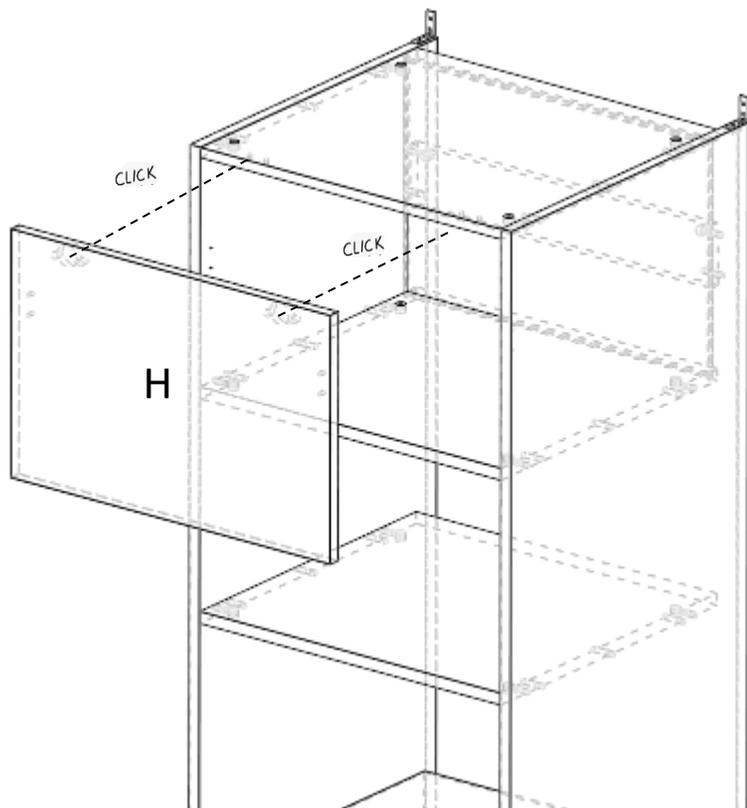

16

Mettre en place le compas N sur les attaches S et T

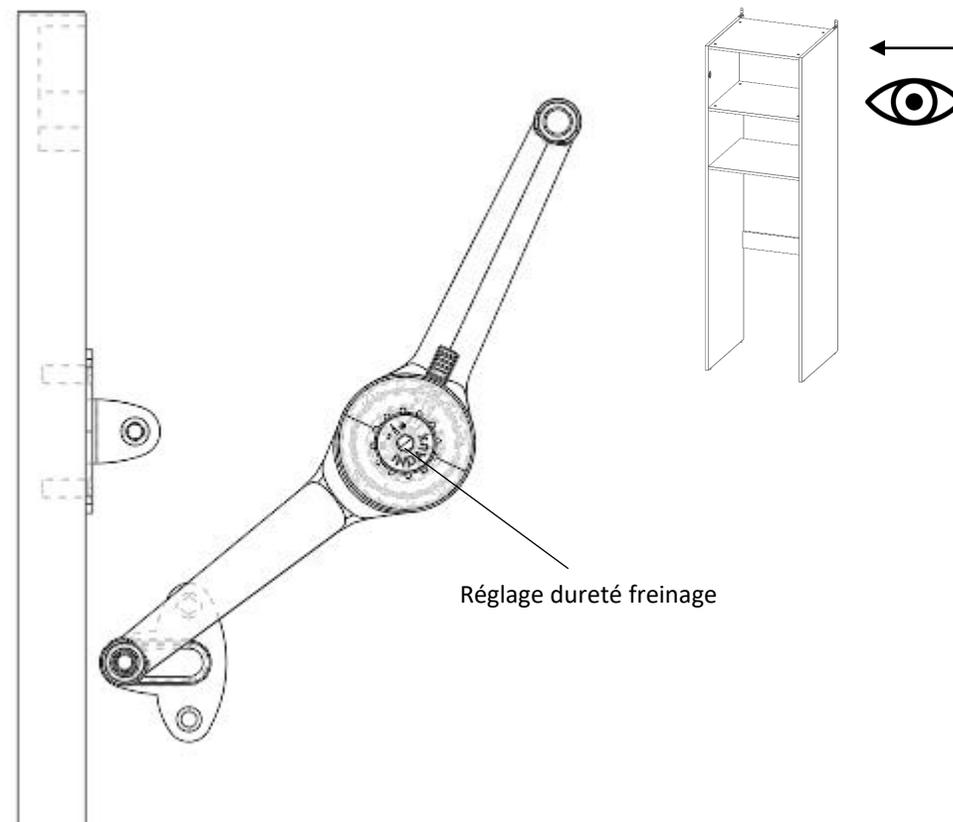

## Etapes de Montage:

17

Régler la porte H puis fixer les butées de porte W, mettre les caches bras R et caches charnières K sur les charnières ainsi que les caches excentriques V

