
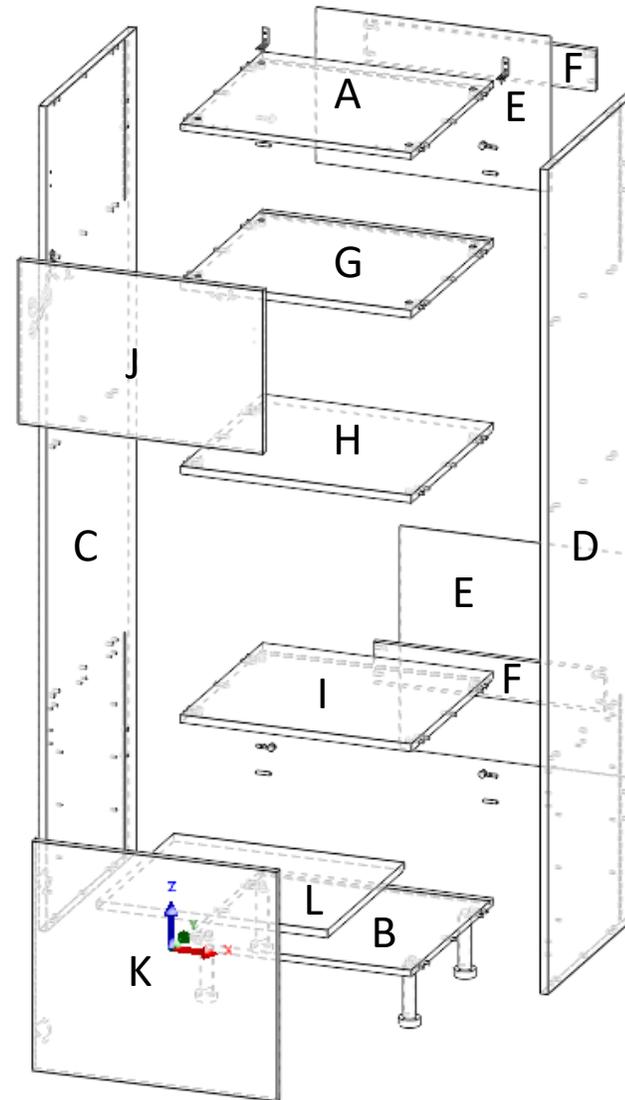


Colonne 3 – Porte-MO-Four-Porte

No. Article	Désignation	Qté
A	Dessus	1
B	Dessous	1
C	Coté gauche	1
D	Coté droit	1
E	Fond médium	2
F	Traverse arrière	2
G	Étagère fixe haute	1
H	Étagère fixe intermédiaire	1
I	Étagère fixe basse	1
J	Façade porte haute	1
K	Façade porte basse	1
L	Etagère mobile basse	1
N	Tourillon	34
O	Excentrique	24
P	Cache excentrique	24
Q	Goujon	24
R	Compas	1
S	Attache façade compas	1
T	Attache caisson compas	1
U	Embase pied cuisine	4
V	Pied cuisine	4
W	charnière	4
X	Embase	4
Y	Cache boîtier charnière	4
Z	Cache bras charnière	4
AA	Vis 4x16	6
AB	Equerre acier 40x40	2
AL	Taquets paletta	4
AM	Butée de porte et tiroir	4

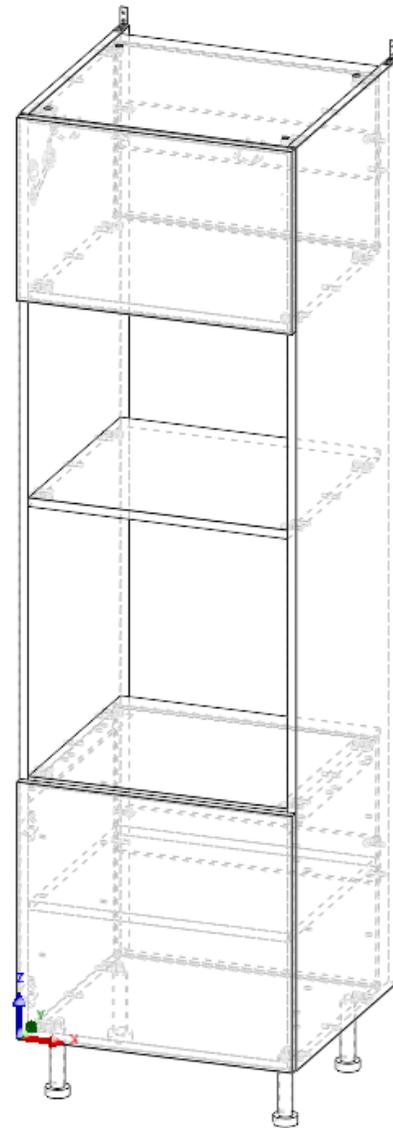


Les meubles doivent être fixés de façon permanente. Les fixations murales (vis et chevilles) ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériaux du mur. S'assurer que le support mural permettra aux fixations de résister au poids du meuble. Tous les meubles doivent être liés entre eux, voir guide d'installation: [Guide d'installation \(cliquer ici\)](#)

Etapes de Montage:


1

Poser le coté gauche C à plat sur une surface lisse et propre (ex: tréteaux), perçages vers le haut

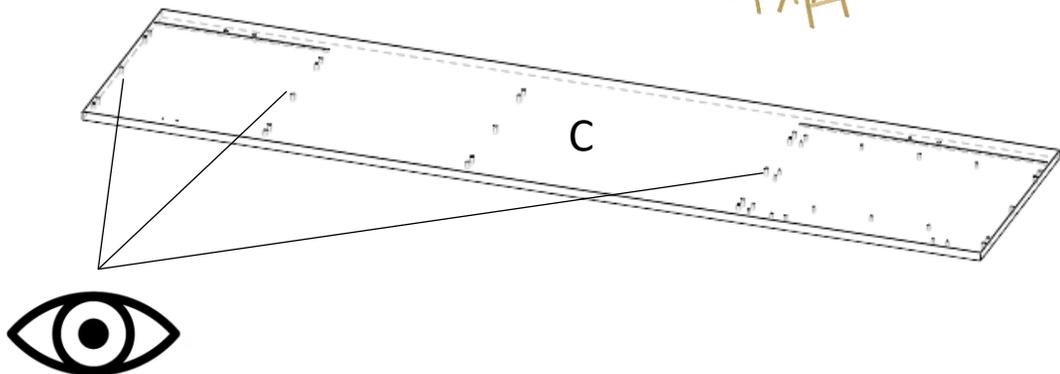


2

Equiper le dessus, le dessous et les étagères A,G,H,I,B

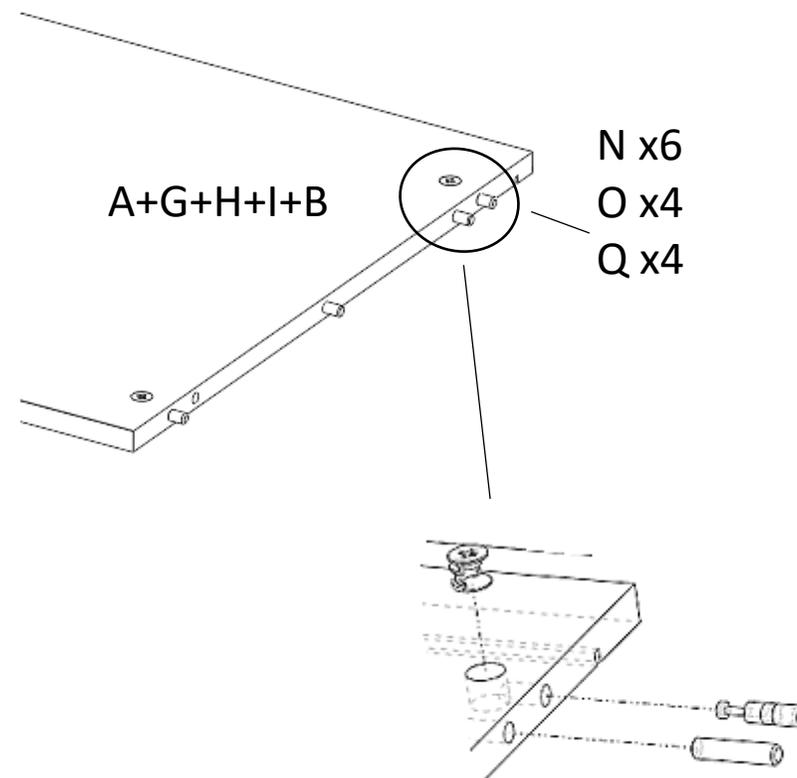


Etapas de Montage:

3 Equiper les traverses F

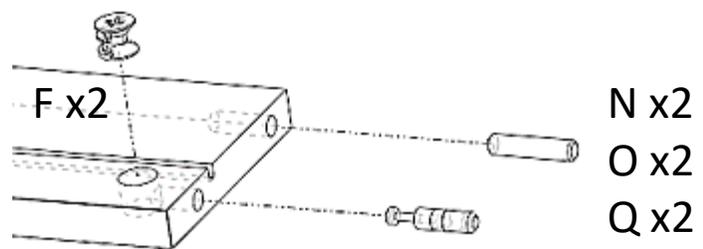


4 Monter les traverses F sur le coté C excentriques  vers l'extérieur puis verrouiller

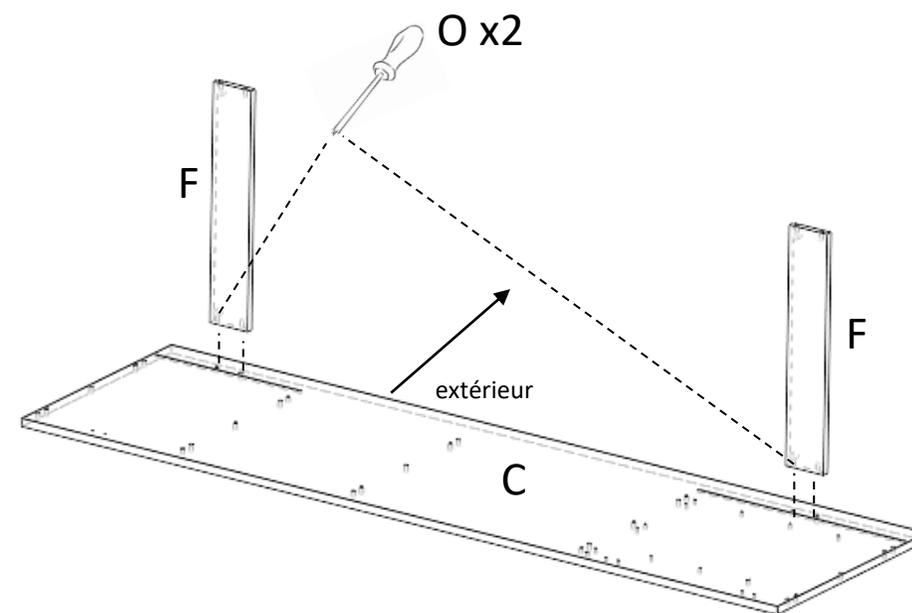

Etapes de Montage:

5 Monter le dessus, le dessous, les étagères A,G,H,I,B sur le coté C puis verrouiller (**attention à l'orientation des panneaux**)


6 Glisser les médiums 3mm E dans les rainures des pièces A et G puis I et B

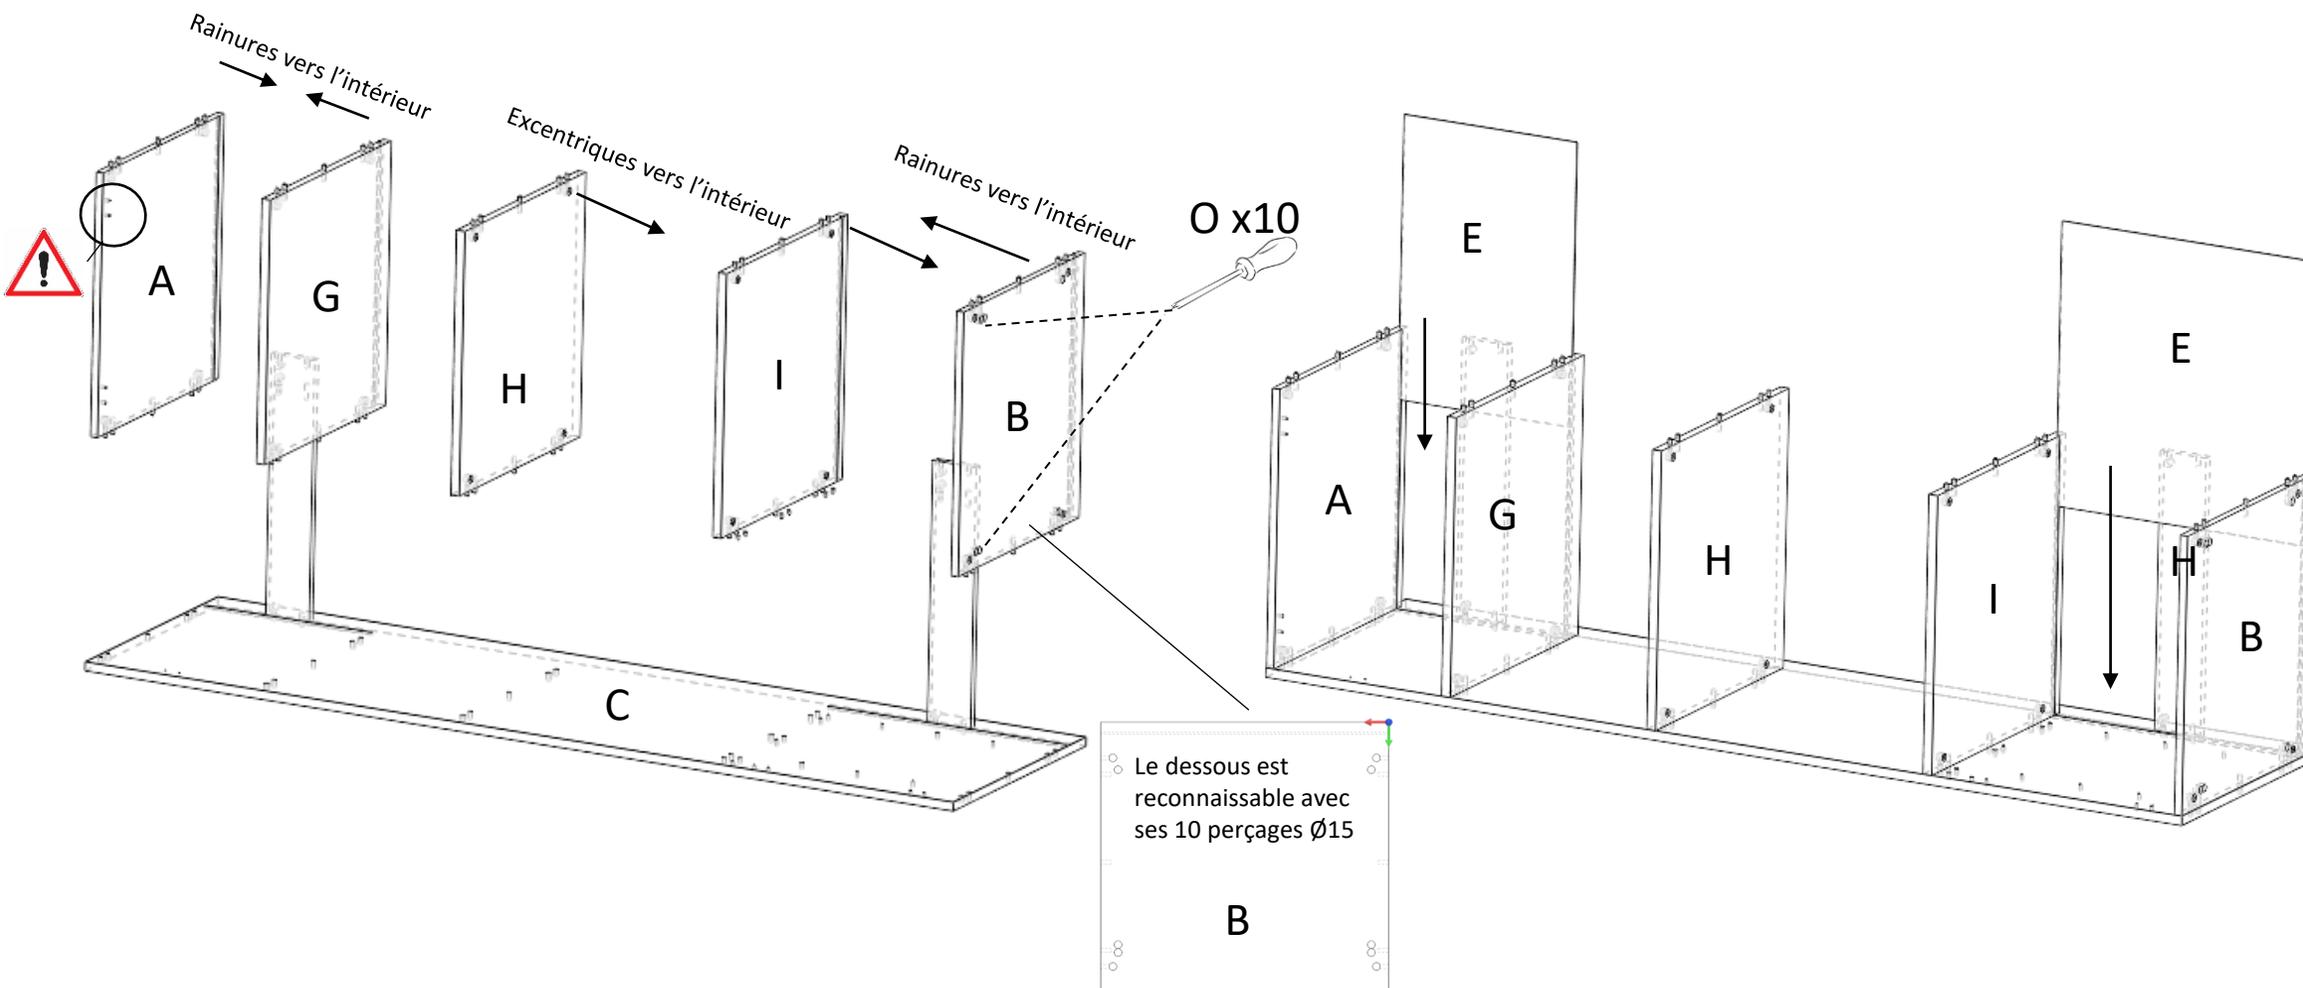

Etapes de Montage:

7



Monter le coté droit D puis verrouiller les excentriques

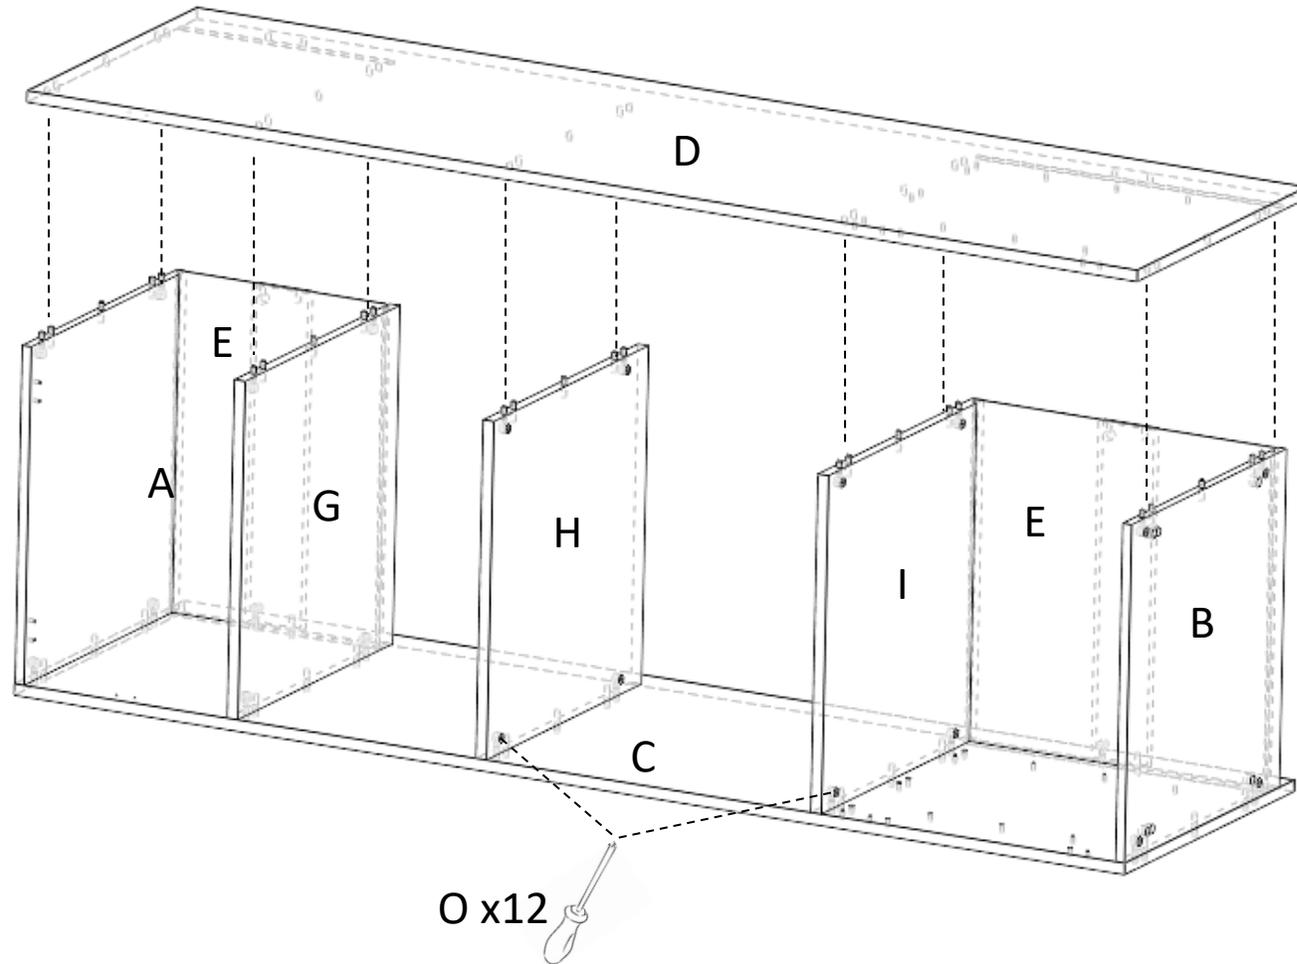

Etapes de Montage:

8 Visser avec les vis AA les équerres acier AB sur le dessus du meuble et sur le chant des cotés C et D


9 Visser l'attache caisson T sur le coté de votre choix C ou D

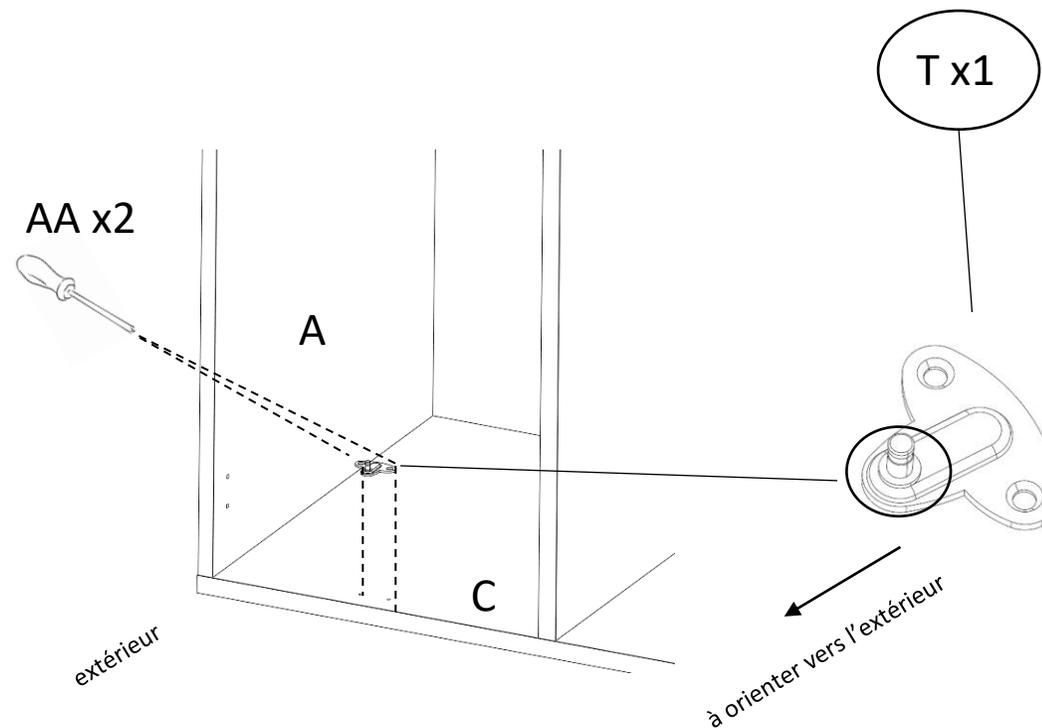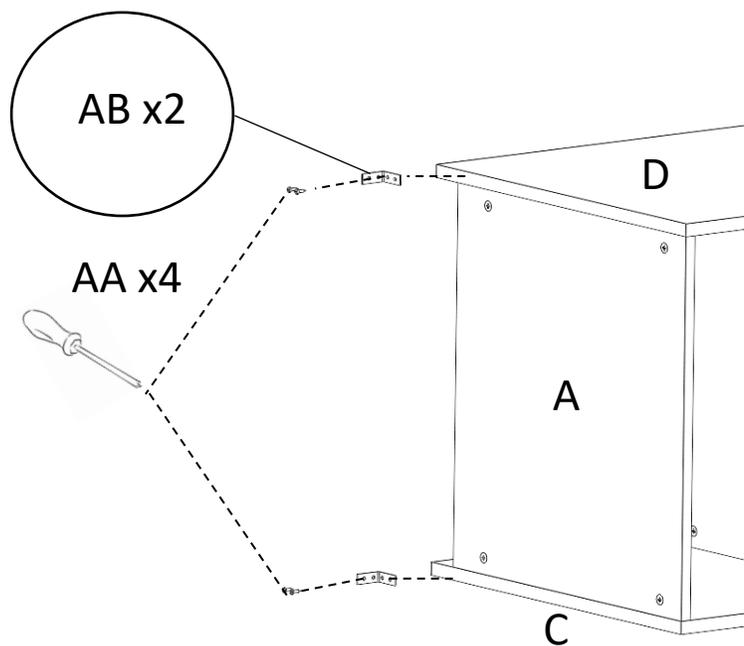

Etapes de Montage:


10

Visser les embases X sur le dessus A (**attention embases H0**) et sur le coté D ou C selon votre choix de sens d'ouverture de porte (**attention embase H0 si coté en 19mm et H4 si 16mm**)

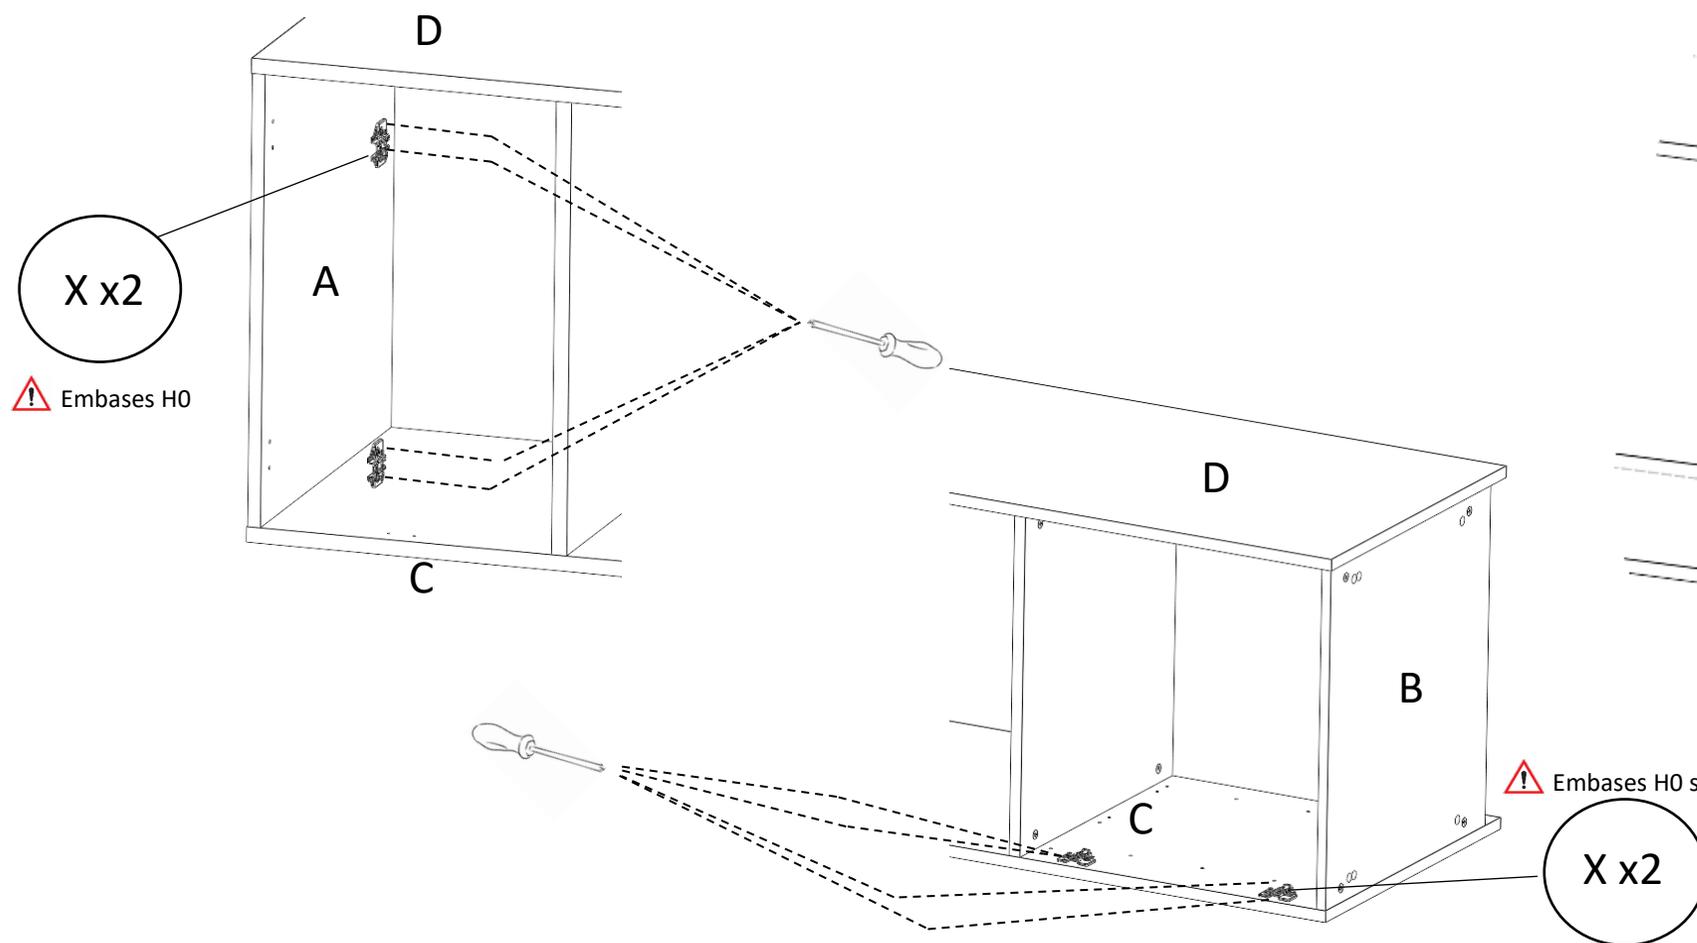

11

emboiter les embases de pieds U et les pieds V sur le dessous du meuble

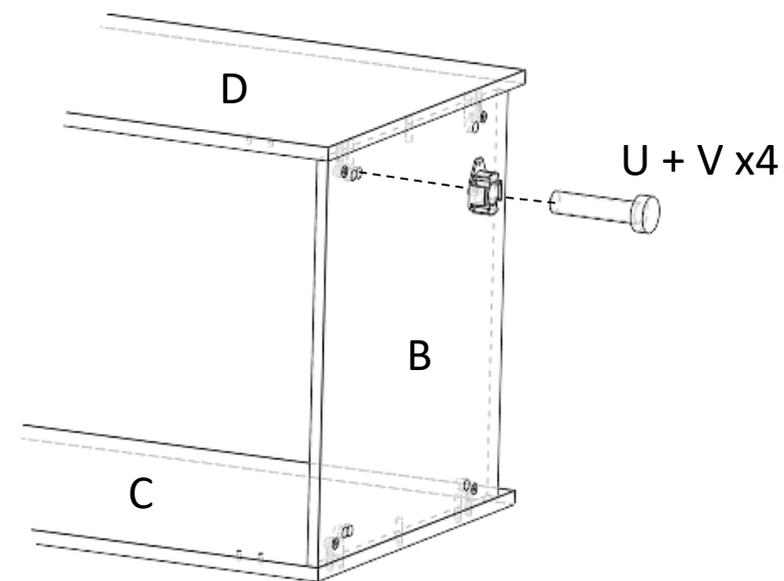


 Embases H0 si coté 19mm et H4 si 16mm

X x2

Etapes de Montage:


12

Redresser la colonne en la positionnant sur ses pieds

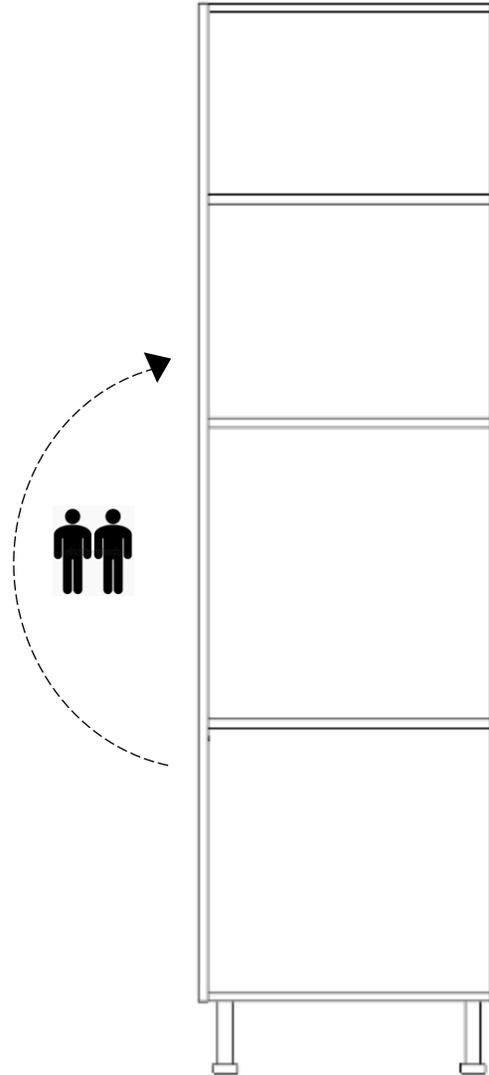


Etapes de Montage:

- 13 Visser l'attache façade S sur la porte J à gauche ou à droite selon votre choix de l'étape 9

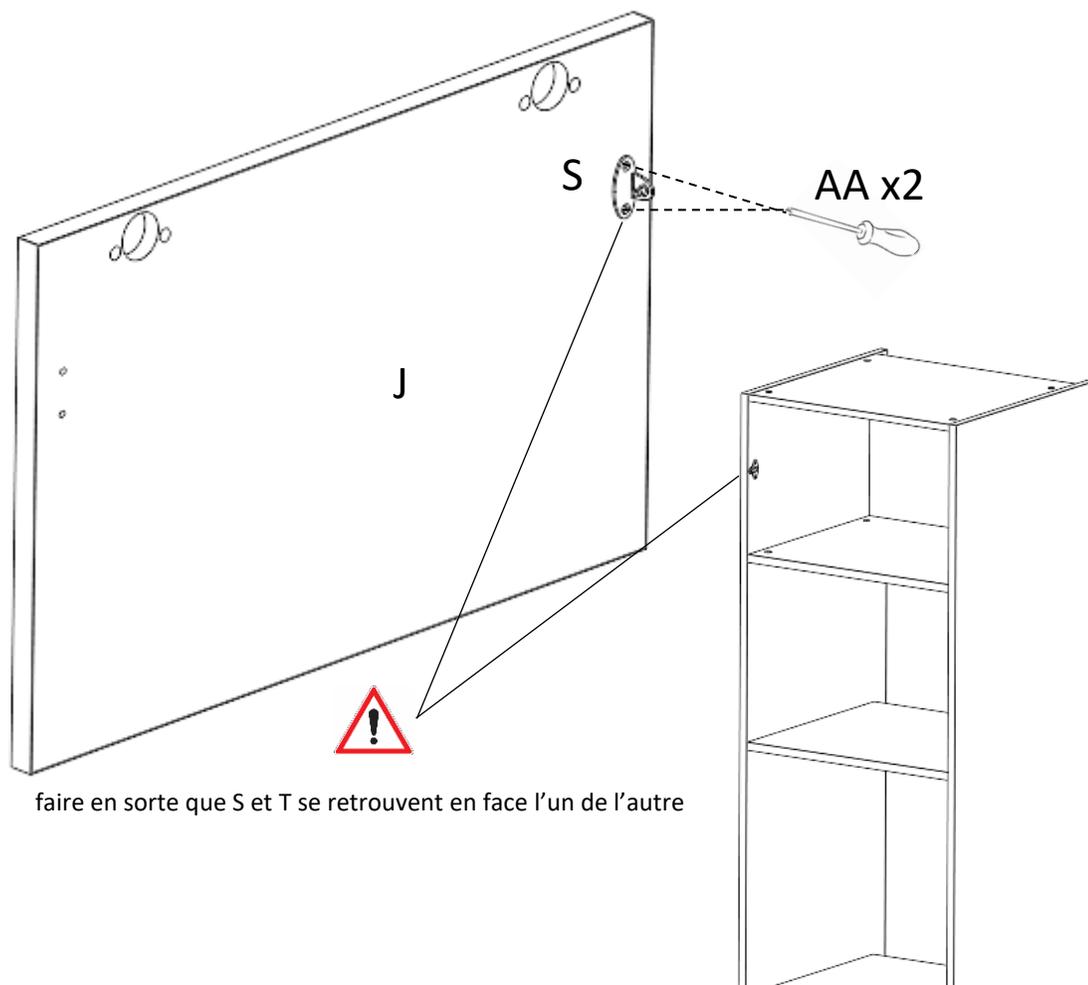


- 14 Visser les charnières W sur la porte J et la porte K

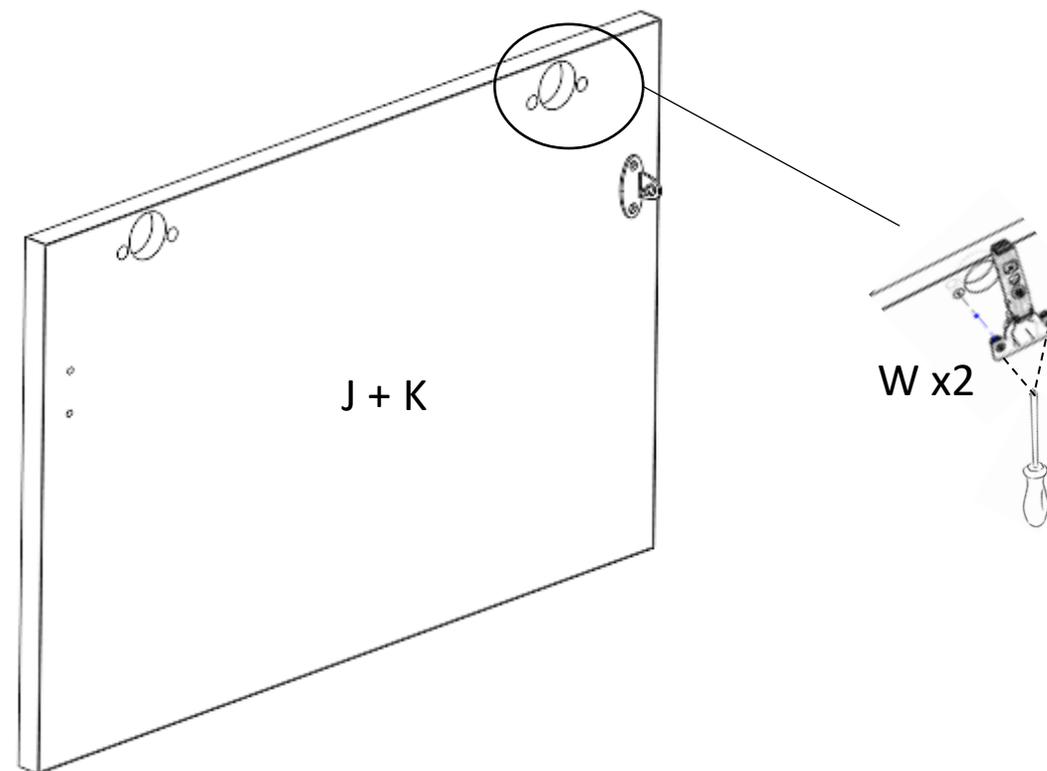

Etapes de Montage:


15

Clipser la porte haute J à l'aide des charnières W et des embases V et faire de même pour la porte basse K

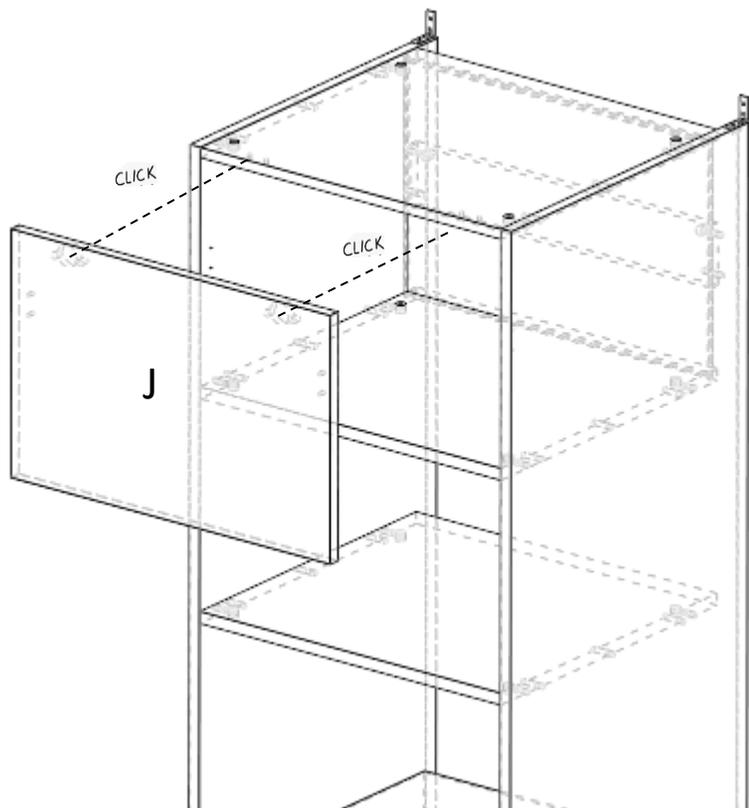


16

Mettre en place le compas R sur les attaches S et T pour la porte haute J

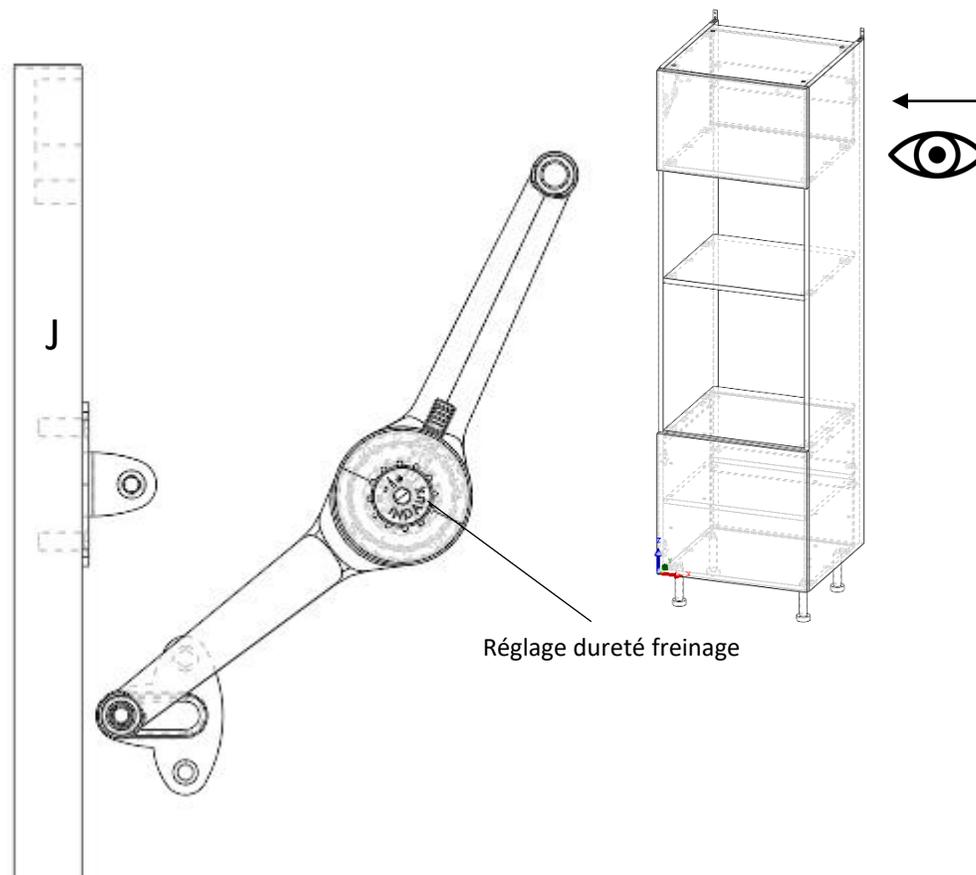

Etapes de Montage:

- 17 Ouvrir la porte basse K et positionner les 4 taquets paletta AL puis faire glisser l'étagère mobile

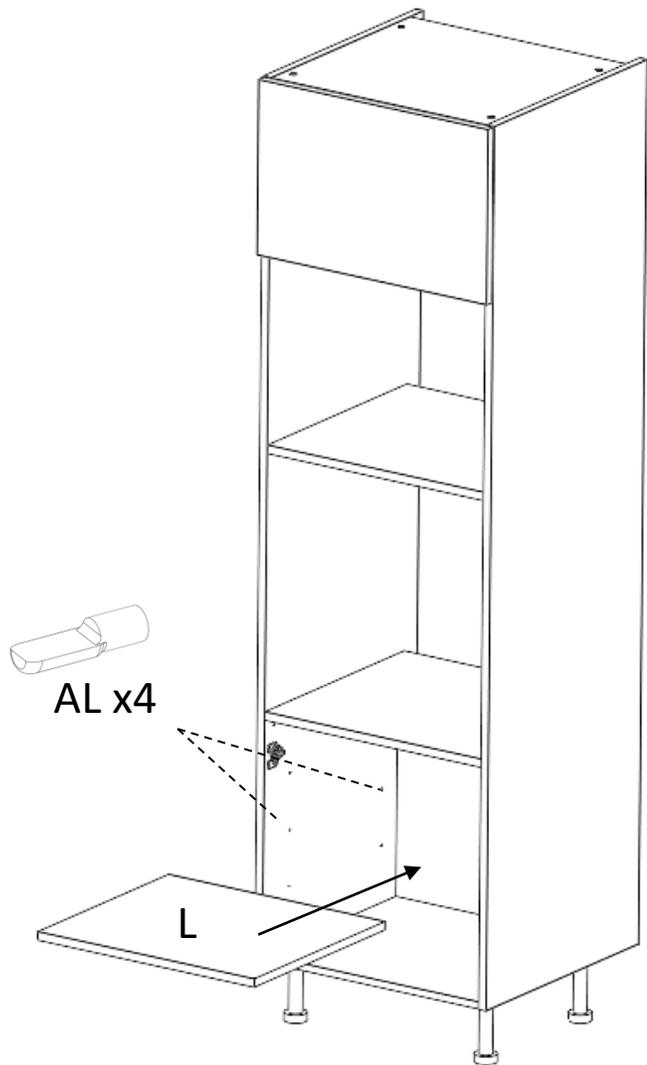

18

- Régler les portes J et K puis fixer les butées de porte et de tiroir AM, mettre les caches bras Z et caches boîtier charnières Y sur les charnières W ainsi que les caches excentriques P

