


# Meuble Bas Sous-Évier 1 Porte




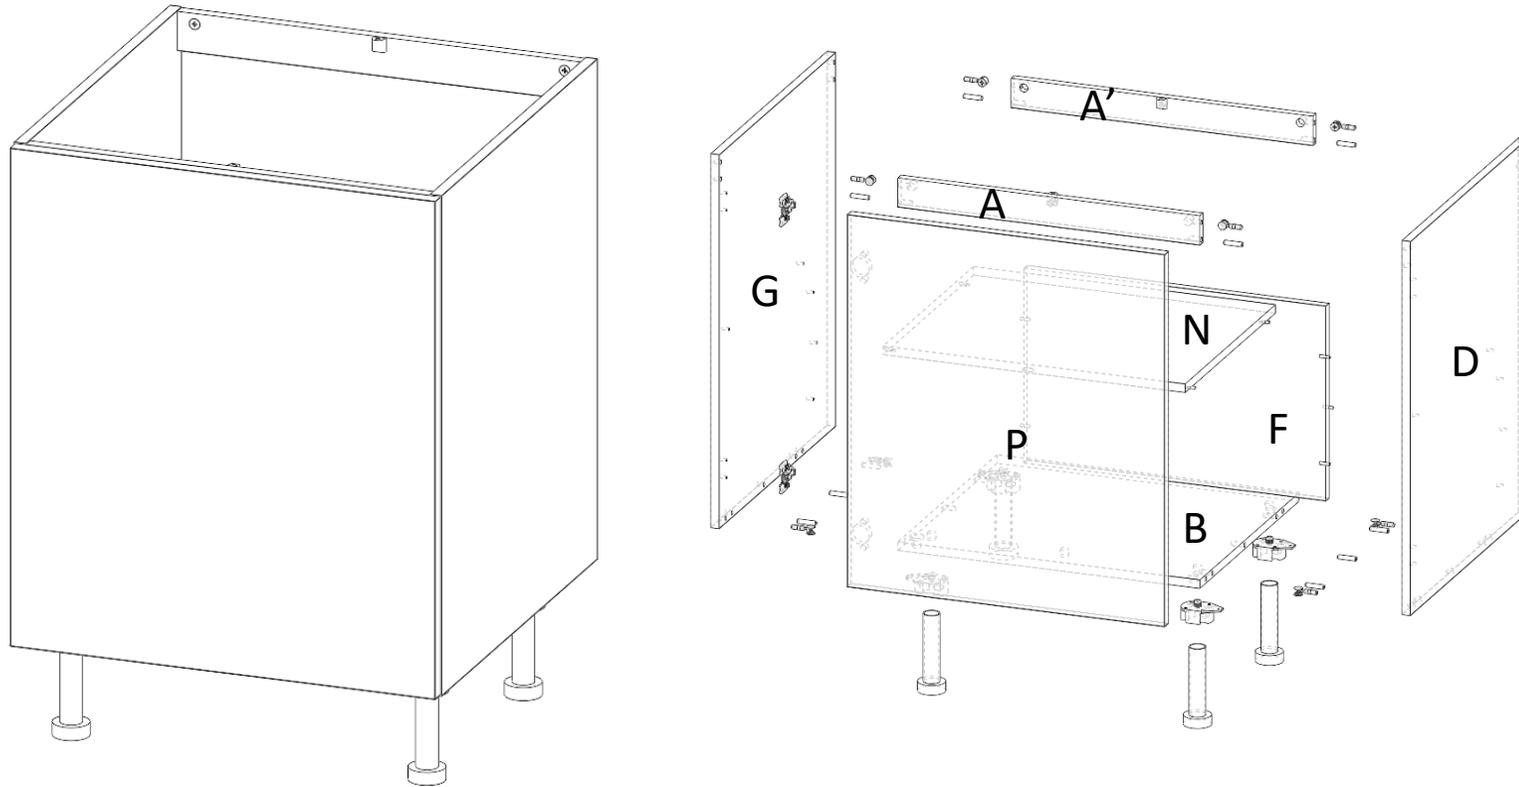


Les meubles doivent être fixés de façon permanente. Les fixations murales (vis et chevilles) ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériaux du mur. S'assurer que le support mural permettra aux fixations de résister au poids du meuble. Tous les meubles doivent être liés entre eux, voir guide d'installation: [Guide d'installation \(cliquer ici\)](#)



No. Article	Désignation	Qté
A-A'	Traverse	2
B	Bas	1
C	Charnière	2
D	Coté Droit	1
E	Embase Charnière	2
F	Fond	1
G	Coté Gauche	1
I	Embase pied	4
J	Pied	4
K	Equerre plastique	2
K'	Equerre 40x40	4
P	Porte	1
Q	Goujon	8
R	Tourillon	10
S	Excentrique	8
V	Butée de porte	2
W	Cache bras	2
X	Cache boîtier	2
Y	Taquet étagère mobile / fond	10
Z	Etagère mobile	1

## Etapes de Montage:


Image	Nom	Qté
	EQUERRE PLASTIQUE	2
	EXCENTRIQUE	8
	GOUJON	8
	TAQUET	10
	TOURILLON BOIS	10
	EMBASE PIED	4
	PIED	4
	CHARNIERE	2
	EMBASE CHARNIERE	2
	CACHE BOITIER CHARNIERE	2
	EQUERRE ACIER 40X40	4
	CACHE BRAS CHARNIERE	2
	BUTEE	2

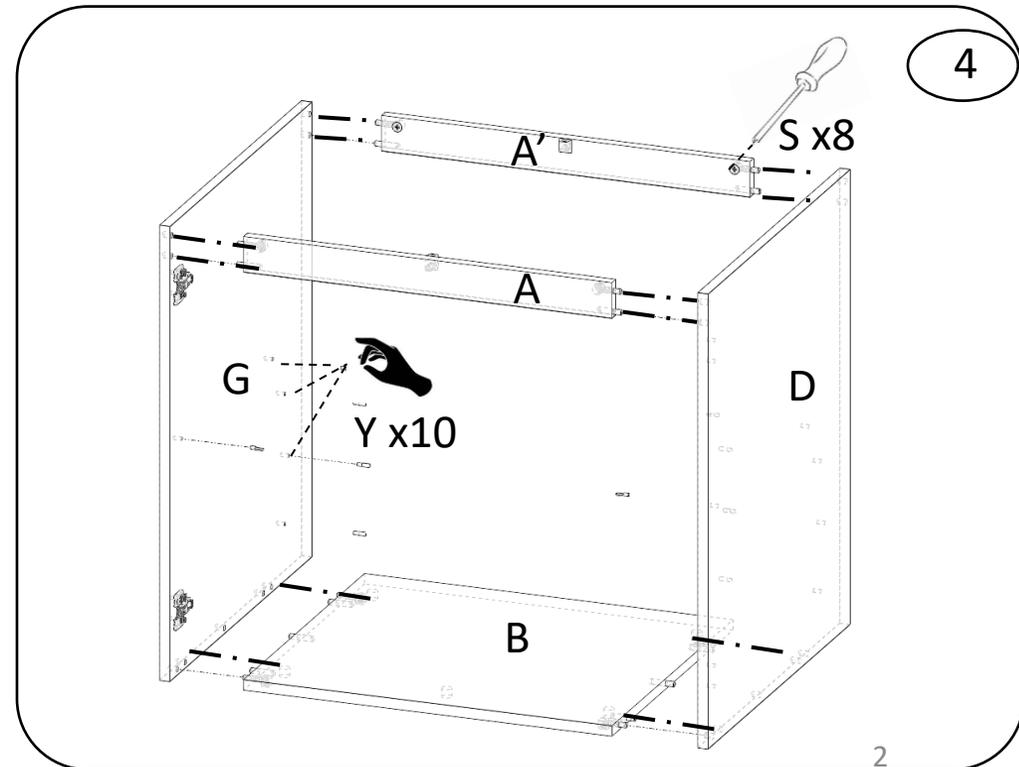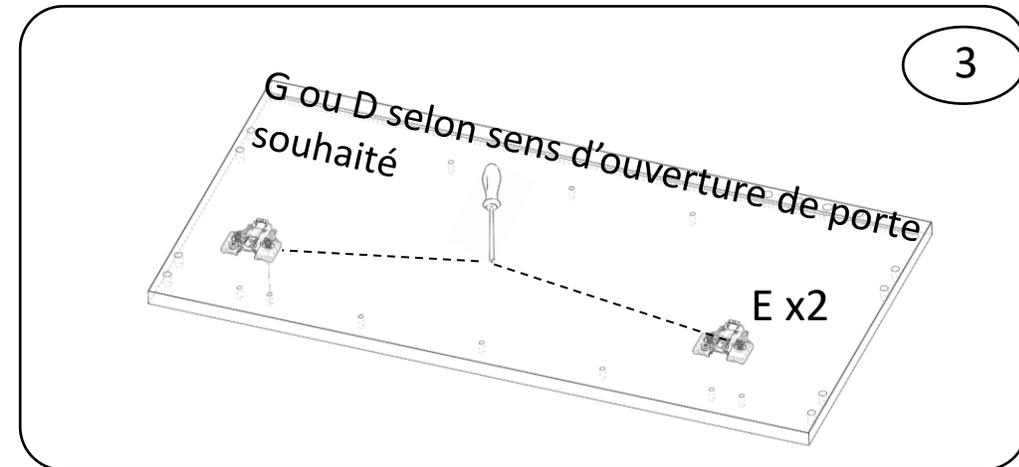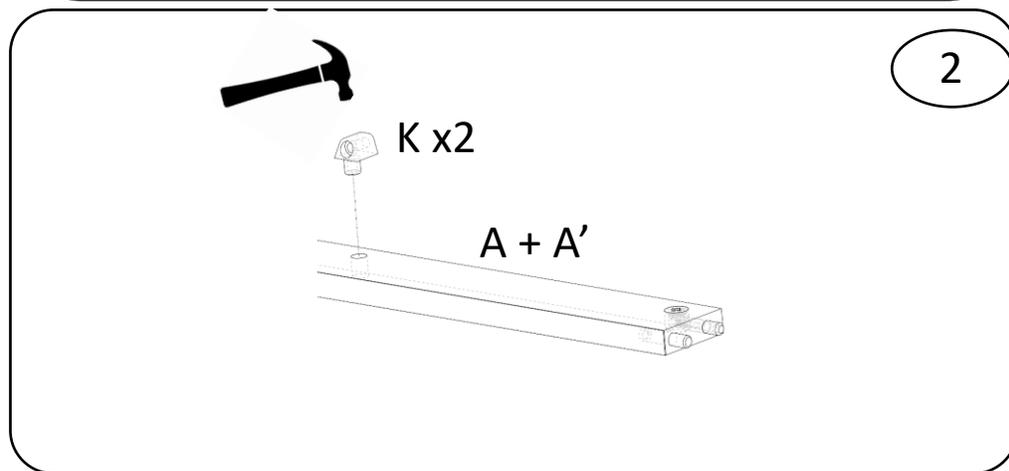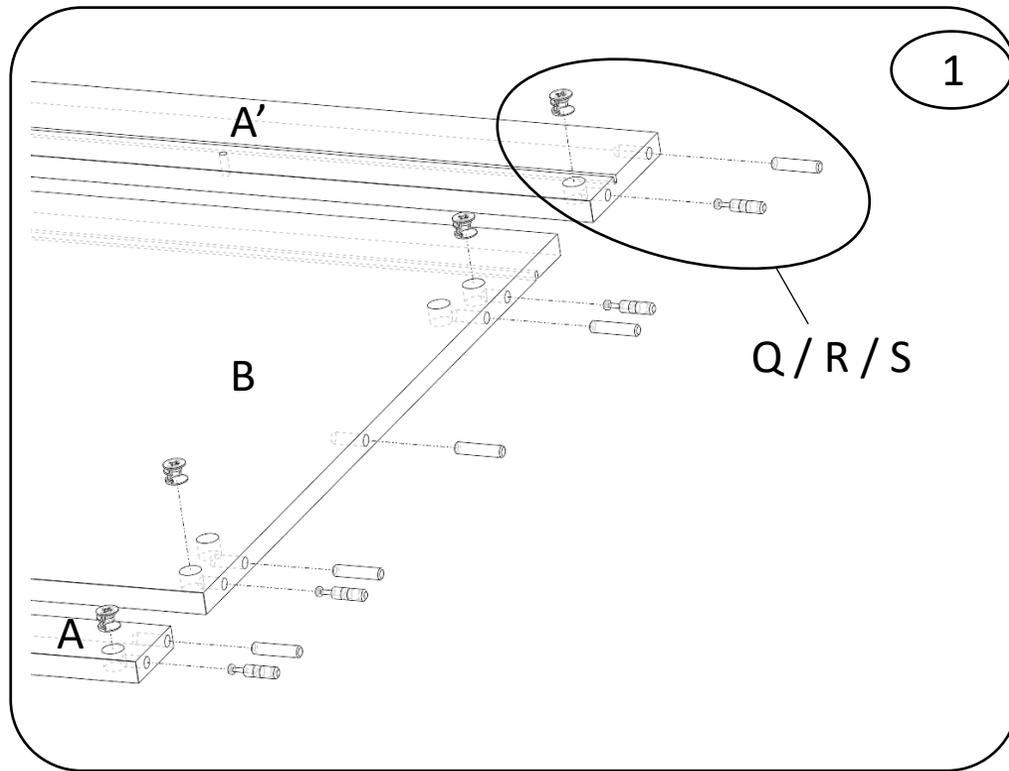

# Etapes de Montage:

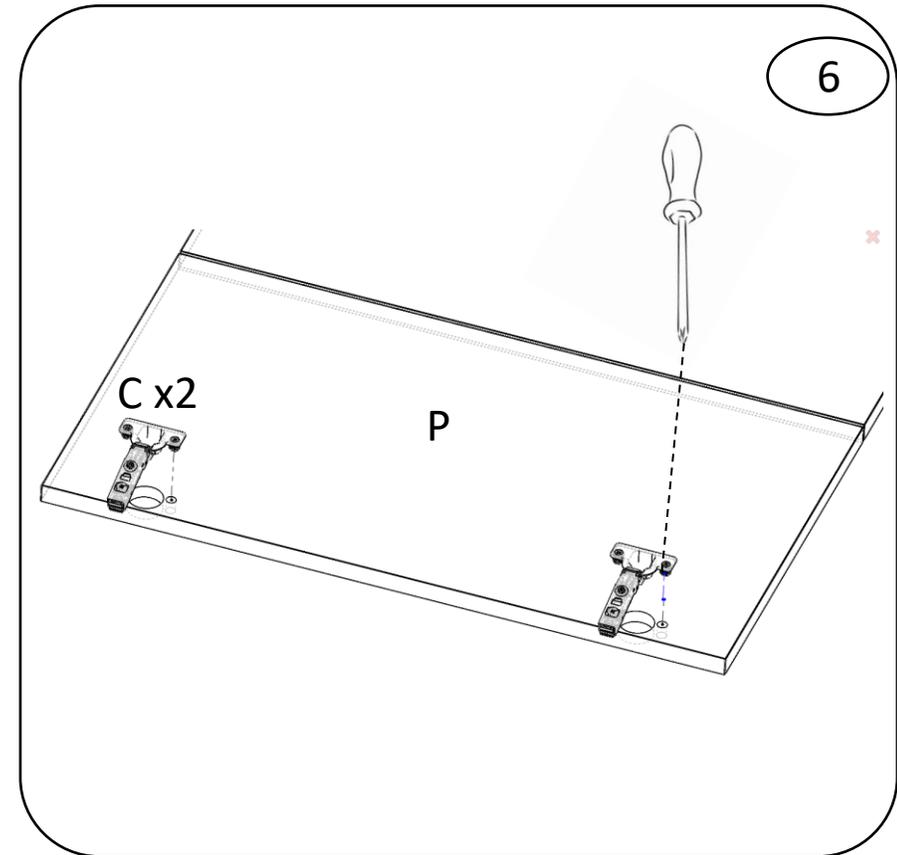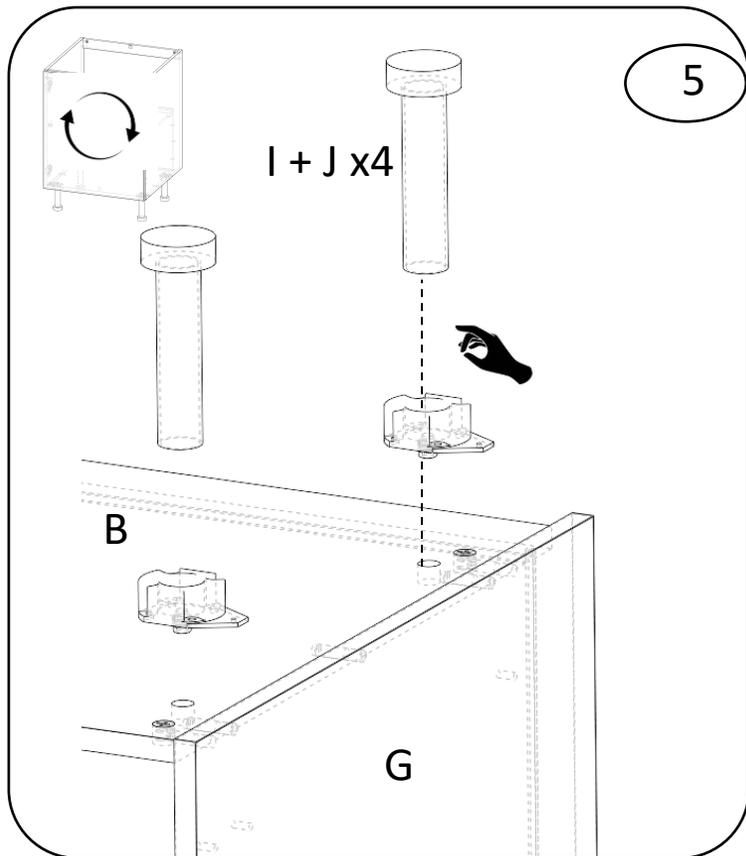

## Etapes de Montage:

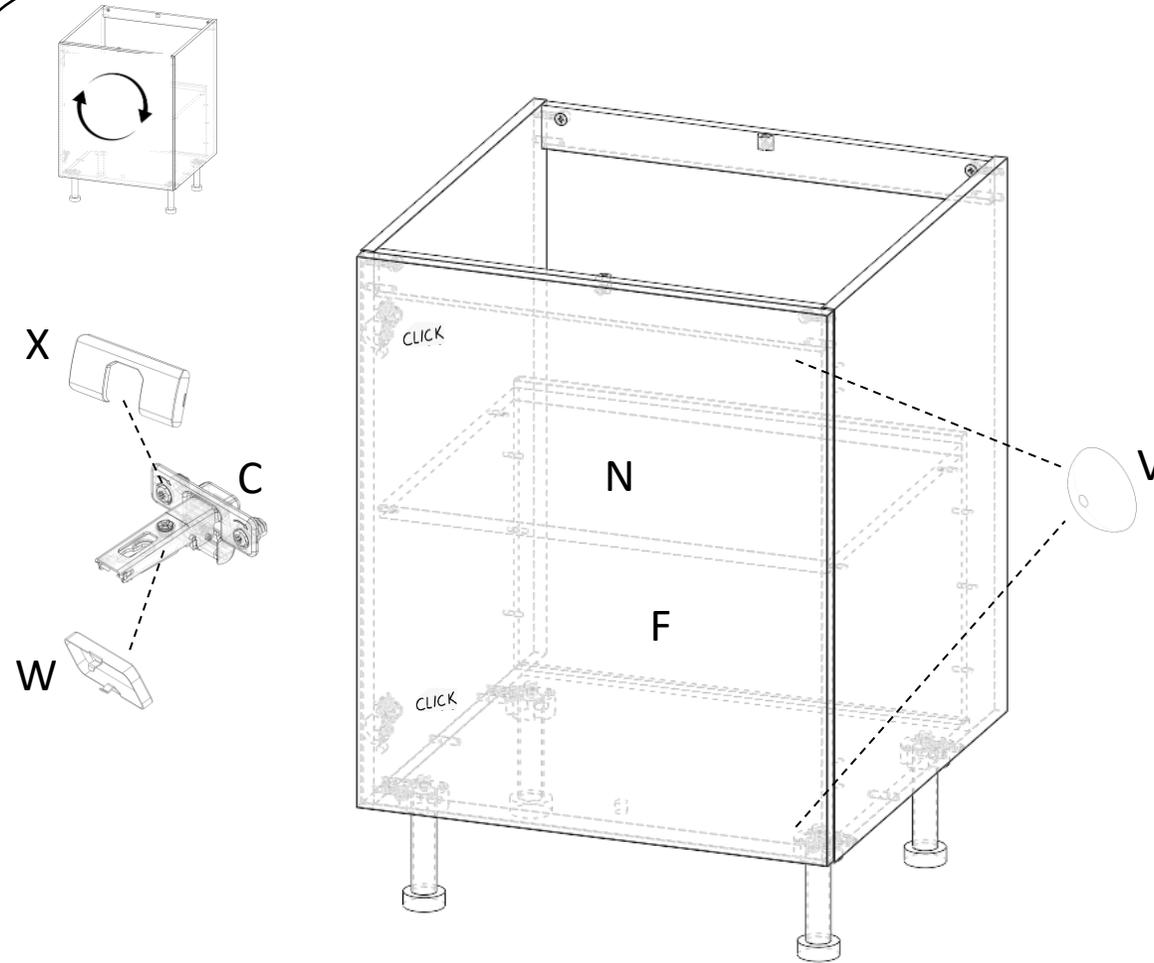

Montage porte et butées de porte 2x V, caches bras 2x W et caches boîtier 2x X, glisser le fond F entre les taquets à la verticale poser l'étagère N sur les taquets