
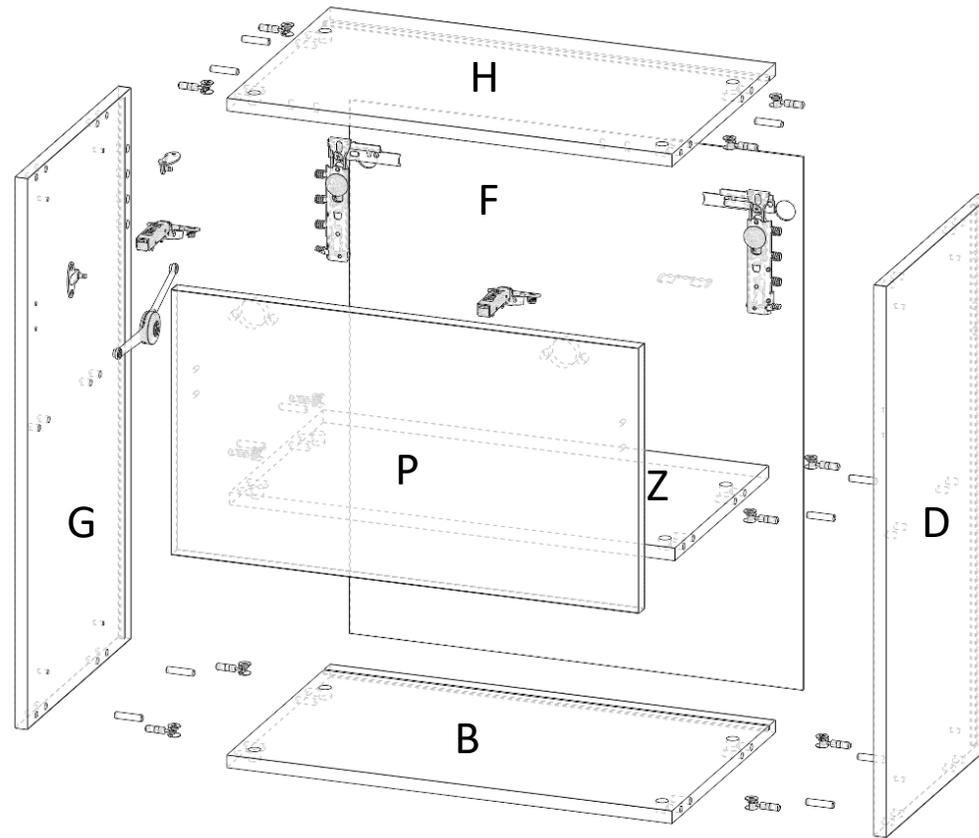





Meuble Haut Niche Micro-ondes


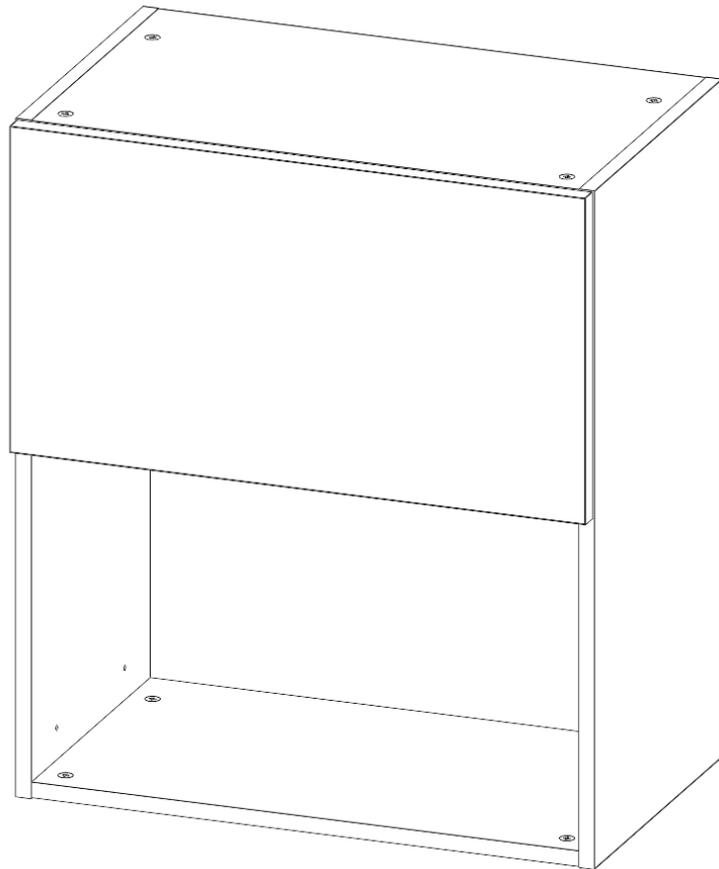


No. Article	Désignation	Qté
A	Boitier de suspension et patte	2
B	Bas	1
C	Charnière	2
D	Coté Droit	1
E	Embase Charnière	2
F	Fond	1
G	Coté Gauche	1
H	Haut	1
I	Attache façade compas	1
J	Attache caisson compas	1
P	Porte	1
Q	Goujon	12
R	Tourillon	12
S	Excentrique	12
T	Cache excentrique	12
U	Cache suspension murale	2
V	Butée de porte	2
W	Cache bras	2
X	Cache boitier	2
Y	Compas	1
Z	Etagère fixe	1



Etapes de Montage:

Image	Nom	Qté
	PATTE POUR BOITIER	2
	BOITIER DE SUSPENSION GAUCHE	1
	BOITIER DE SUSPENSION DROIT	1
	CACHE BOITIER DE SUSPENSION	2
	CHARNIERE	2
	EMBASE CHARNIERE	2
	EXCENTRIQUE	12
	GOUJON	12
	TOURILLON BOIS	12
	VIS DE JONCTION	4
	CACHE EXCENTRIQUE	12
	COMPAS	1
	ATTACHE FACADE COMPAS	1
	ATTACHE CAISSON COMPAS	1
	CACHE BOITIER CHARNIERE	2
	CACHE BRAS CHARNIERE	2
	BUTEE	2

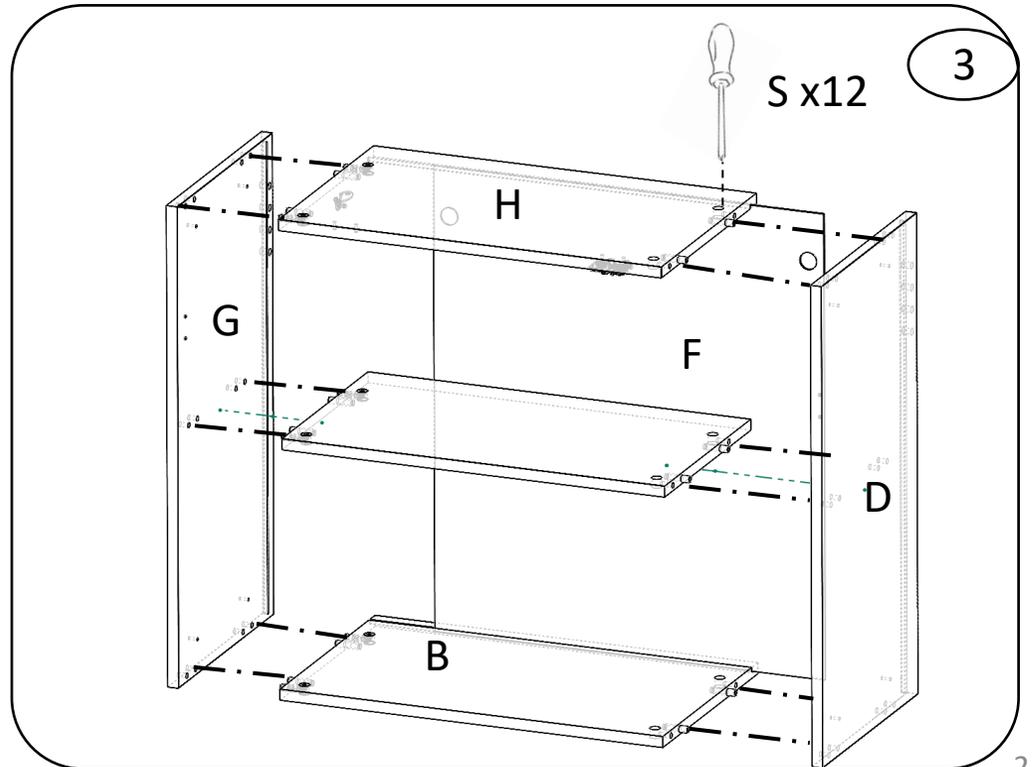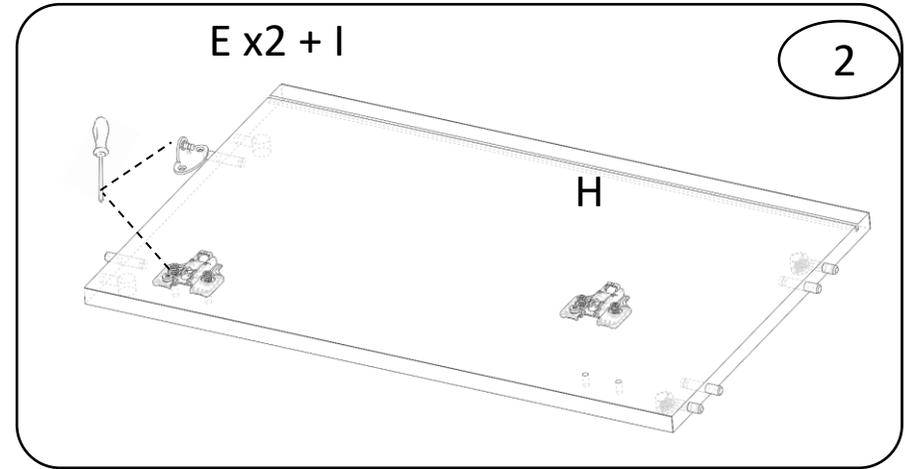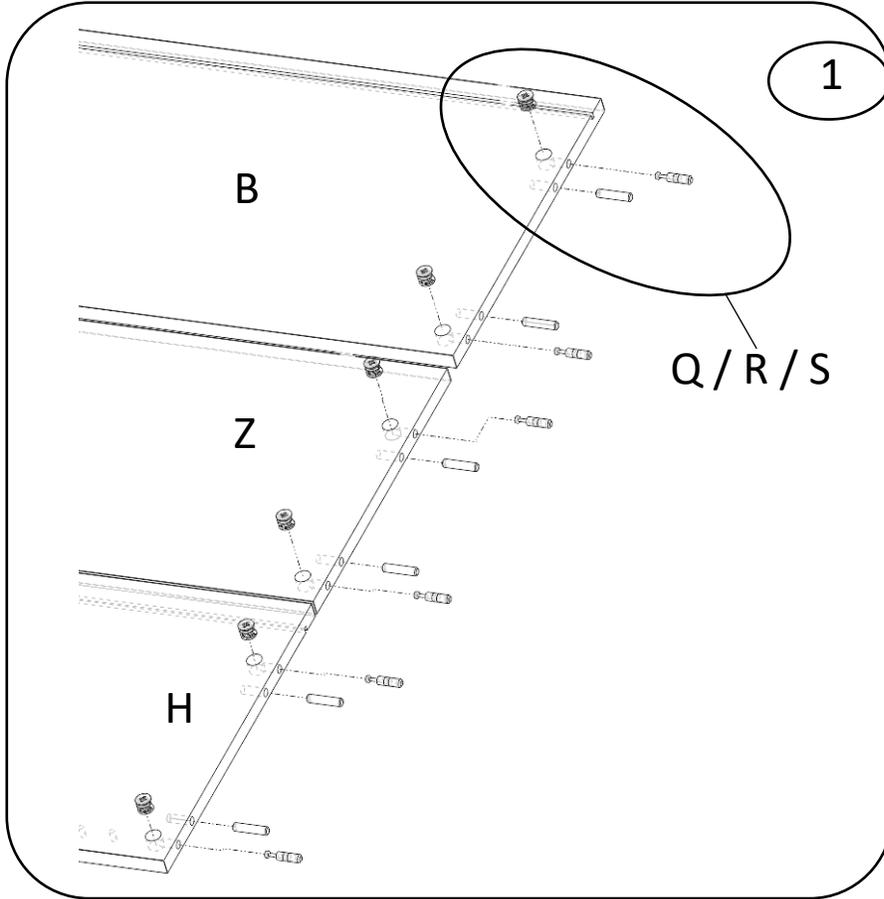

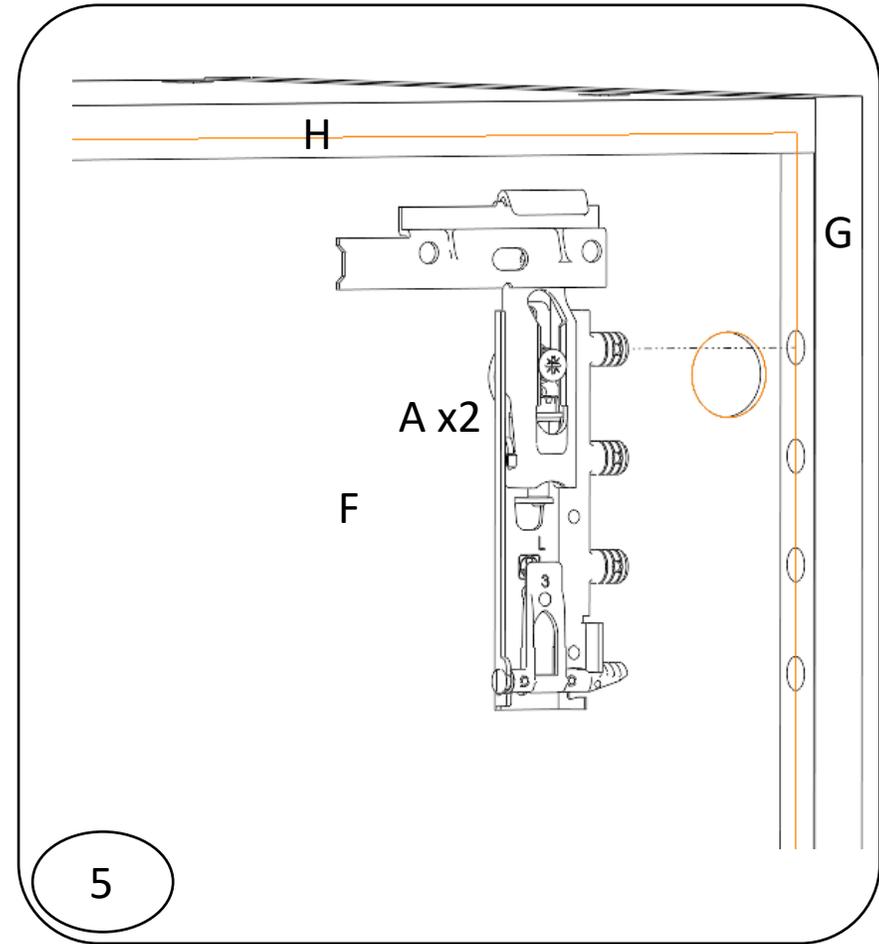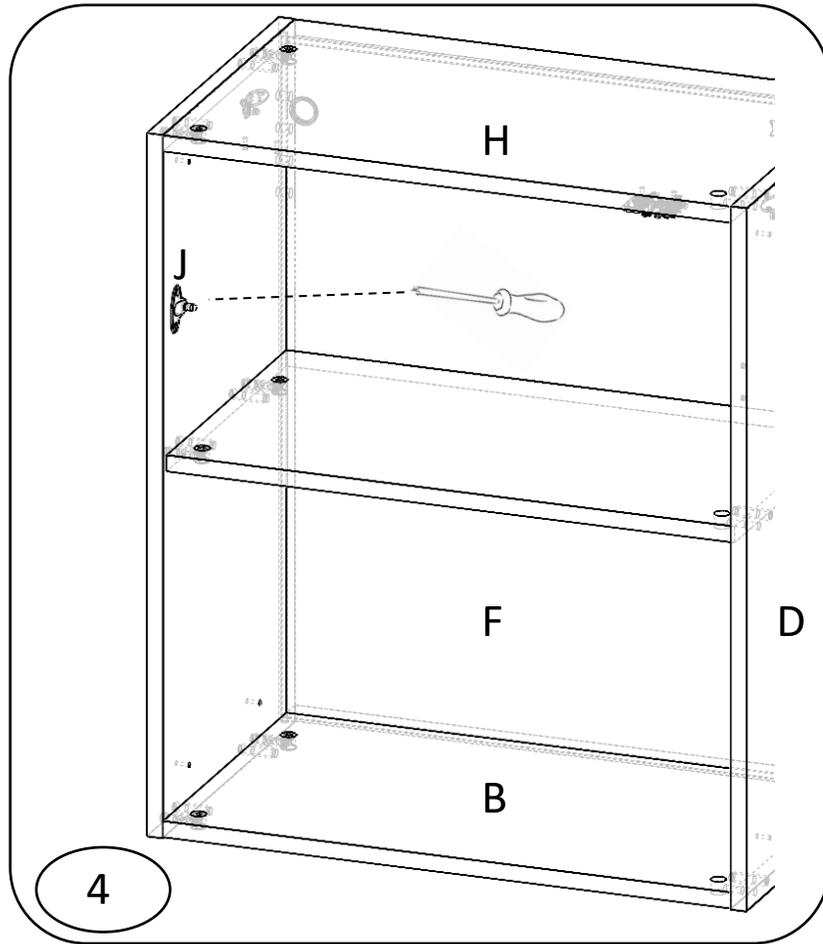

Etapes de Montage:

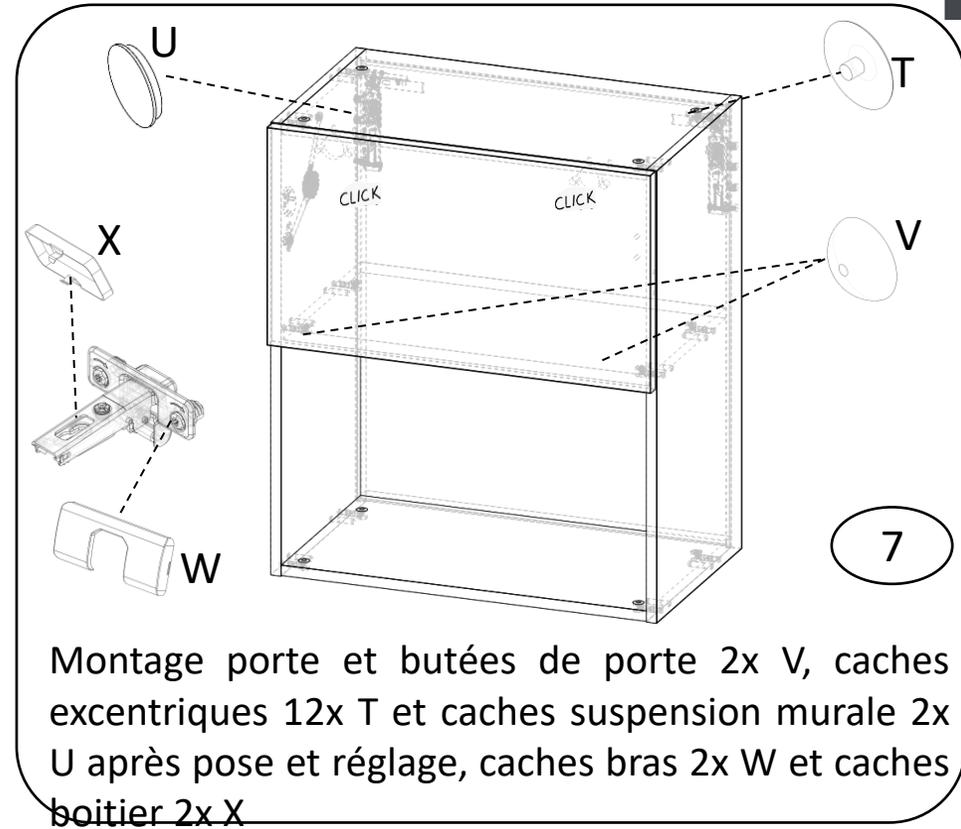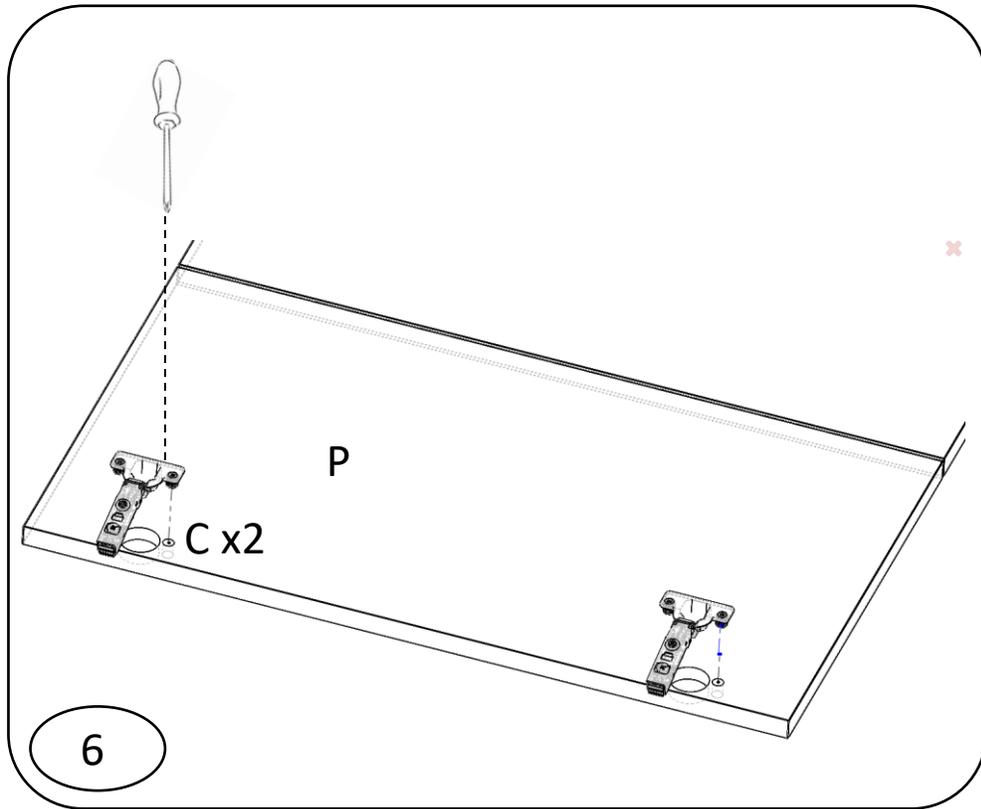

Montage porte et butées de porte 2x V, caches excentriques 12x T et caches suspension murale 2x U après pose et réglage, caches bras 2x W et caches boîtier 2x X